


LE MENU MULTIMEDIA (paramétrage de l'Unité externe)

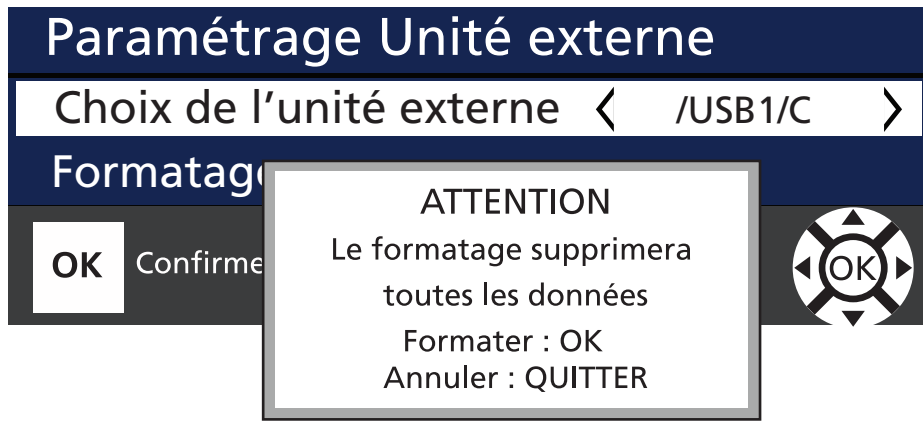

Ce menu permet de paramétrer l'unité externe. Avec les touches du pavé OK sélectionnez et modifiez les paramètres.

Choix de l'unité externe : choix possible lorsque l'unité externe est scindée en plusieurs parties.

Paramétrage de la mémoire du Time Shift : réglable de 0,5 à 4 GB.

Formatage de l'unité externe : sélectionnez Formatage puis pressez sur la touche OK pour afficher le menu Formatage. Pressez sur la touche OK pour confirmer ou annuler le formatage.

LA FONCTION TIME SHIFT

Pour utiliser la fonction Time Shift raccordez une unité externe (clé USB ou disque dur) au port USB de l'adaptateur.

Lorsque vous regardez un programme ou un film et que vous devez vous absenter, une pression sur la touche PAUSE active le Time Shift. L'image se fige et l'adaptateur enregistre automatiquement la suite du programme ou du film.

A votre retour, presser à nouveau sur la touche PAUSE et la diffusion reprend son cours au moment précis où vous l'aviez stoppée quand vous êtes parti et vous pouvez regarder la suite du programme ou du film comme avec un DVD.


NB : Pour éviter de saturer l'unité extérieure, lorsque le programme ou le film est terminé ou en cas d'absence prolongée, il faut arrêter la fonction Times shift en pressant sur la touche STOP.

LE MENU AUDIO



Une pression sur la touche audio de la télécommande ouvre le menu AUDIO qui lorsque les opérateurs les diffusent affiche des paramètres tels que la langue audio, le son en Dolby Digital ou STEREO, les voies audio gauche et droite, l'émission en Multi langues et l'Audio Description. Avec les touches flèches verticales du pavé OK choisissez la langue audio ou l'audio description. Avec les touches flèches horizontales modifiez l'ordre des voies audio qui se présente sous trois formes : Gauche-Droite / Gauche-Gauche / Droite-Droite. Confirmez avec la touche OK.

LE MENU LANGUE DES SOUS TITRES

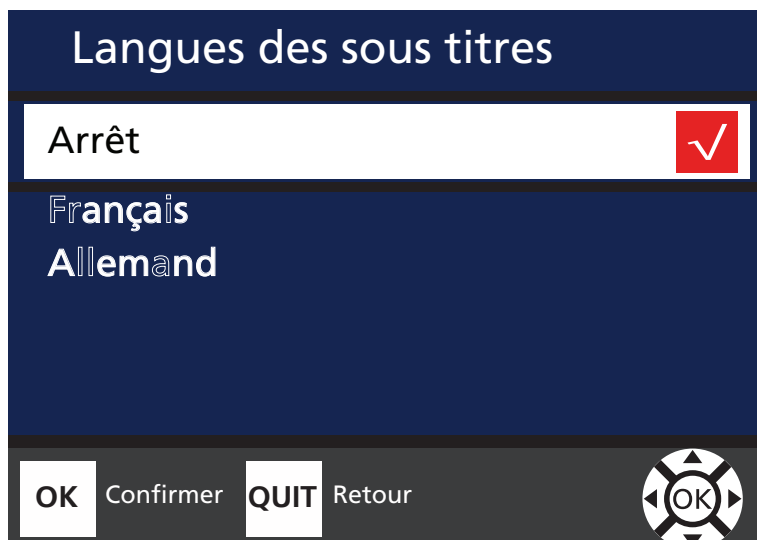

Une pression sur la touche sous titres de la télécommande ouvre le menu qui lorsque les opérateurs les diffusent affiche les sous titres.

La langue des sous titres est préalablement choisie dans le menu Langues. (par défaut le Français).

Si l'opérateur diffuse les sous titres en plusieurs langues le choix porte sur la langue choisie dans le menu Langues et les autres langues diffusées.

Désactiver les sous titres avec les touches verticales du pavé OK; sélectionnez Arrêt puis pressez sur OK.

Activer les sous titres avec les touches verticales du pavé OK, choisissez la langue puis pressez sur OK.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (à des fins d'améliorations les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis)

SYSTEME

Tuner	ML661
Flash	4 - 8 MBytes
DDR2	64 MBytes

TUNER ET DEMODULATION (DVBT2)

Fréquence opérationnelle	52 à 860 MHz
Démodulation	QPSK, 16, 64, 256 QAM

AFFICHAGE

Encodage	PAL - NTSC - SECAM
Résolution	480p - 576p - 720p - 1080i - 1080p

DECODAGE

Vidéo	MPEG-2 MP@HL H.265 MP and High Tier @Level 4.1 upto 1080P@60fps Support 8/10-bit color depth H.264 Main and High profile@L4.0 MPEG4 SP and ASP video
-------	---

Audio	MPEG-1/2 (Layer I/II/III) MPEG-2/4 LC-AAC, MPEG-4 HE-AAC@Level 4 AC-3(Optional),DD+(Optional)
-------	--

Format	4:3 - 16:9 - letterBox - Pan & Scan
--------	-------------------------------------

MULTIMEDIA

Film	MPG - MPEG - DAT - TS - TR - PP - M2TS - M2TS1 VOB - MPA - MOV - MKV - AVI - FLV - 3GP
------	---

Musique	MP3 - OGG - M4A/AAC
---------	---------------------

Photo	JPG - JPEG - JPE - MBP - PNG
-------	------------------------------

CONNECTIQUE

1 entrée coaxiale	Type IEC
1 jack femelle 3,5 mm	Sortie vidéo CVBS - Audio droite gauche
1 entrée mini USB	Transfert de l'afficheur et IR
1 port HDMI	Pour TV
1 port USB	Pour enregistrements et mises à jour

ALIMENTATION

Tension d'entrée	5 volts -1A DC
Bloc d'alimentation	100 - 240 volts AC - 50/60 Hz
Consommation	5 W Max
Consommation en mode veille	0,5 W Max

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions et poids	105 x 40 x 17 mm / 45 g
Température opérationnelle	0 à 45°
Température de stockage	- 40 à +/- 65°

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT DE L'ADAPTATEUR PAR LES MENAGES

A l'attention des utilisateurs privés
au sein de l'union européenne



les appareils électroniques et électriques hors d'usage doivent être recyclés selon les directives européenne en vigueur en matière de récupération et recyclage.

Conformément à ces directives, au sein des Etats membres, les particuliers peuvent ramener leur appareils électroniques ou électriques hors d'usage à des centres de collecte désignés ou chez leur point de vente dans le cadre de l'achat d'un produit similaire ou équivalent. Les piles ou batteries de l'adaptateur hors d'usage doivent être confiées à des systèmes de collecte prévus à cet effet conformément à la législation en vigueur.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT DE L'ADAPTATEUR PAR LES ENTREPRISES

Au sein de l'union européenne :
ne pas jeter l'adaptateur dans une poubelle ordinaire



Quand l'adaptateur est utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle, prenez contact avec votre fournisseur qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour le recyclage du produit. Les frais relatifs à la récolte et au recyclage pourront vous être facturés.

PROBLEMES CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'adaptateur ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché. La prise de courant ne fonctionne pas.	Vérifier le branchement du cordon d'alimentation. Vérifier si la prise de courant fonctionne correctement.
Pas d'image ni de son.	Pas de signal. Signal très faible. Chaîne cryptée.	Contrôler les raccordements d'antenne et Audio-Vidéo. Contrôler si l'antenne fonctionne correctement. Vérifier si la chaîne est cryptée.
La télécommande ne fonctionne pas.	L'adaptateur est en mode VEILLE. Il y a un obstacle entre la télécommande et l'adaptateur. Les piles sont usées ou mal positionnées dans leur logement.	Mettre l'adaptateur en marche. Vérifier si il y a un obstacle entre la télécommande et l'adaptateur. Vérifier la qualité des piles et si elles sont bien intégrées dans leur logement conformément au sens des polarités.