



UHD

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



S E R V I M A T

DÉCODEUR SATELLITE UHD

Réf : SIRIUS 4K



www.servimat.fr

VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UN PACK FRANSAT UHD

Ce guide a été conçu pour vous permettre de profiter de tous les avantages de la TV HD ET UHD par satellite.

Assurez-vous que votre parabole est pointée sur le satellite Eutelsat à 5° Ouest.

VOTRE PACK FRANSAT CONTIENT :

- 1 - Un décodeur FRANSAT UHD avec son alimentation
- 2 - Une carte à puce FRANSAT UHD avec les Conditions Générales d'Utilisation
- 3 - Une télécommande
- 4 - Un cordon HDMI *
- 5 - Un guide d'installation rapide
- 6 - Un manuel d'utilisation

1



2



3



4



Cordon HDMI



5

6



* Si fourni par le fabricant

1/ PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

A VÉRIFIEZ QUE VOTRE PACK FRANSAT UHD EST COMPLET (voir ci-contre)

Préparez votre décodeur satellite FRANSAT UHD et sa carte à puce FRANSAT UHD.

Insérez les piles dans la télécommande de votre décodeur FRANSAT UHD.



B INSÉRER LA CARTE À PUCE FRANSAT DANS L'EMPLACEMENT EN FAÇADE DU DÉCODEUR AVEC LA PUCE ORIENTÉE VERS LE BAS.

Ne pas détacher la mini-SIM de la carte FRANSAT UHD.




Insérez la carte dans la fente jusqu'au fond avec la puce orientée vers le bas

2/ RACCORDEMENT DES ÉQUIPEMENTS

PARABOLE

Antenne avec tête de réception universelle
(orientée sur le satellite Eutelsat à 5° ouest)

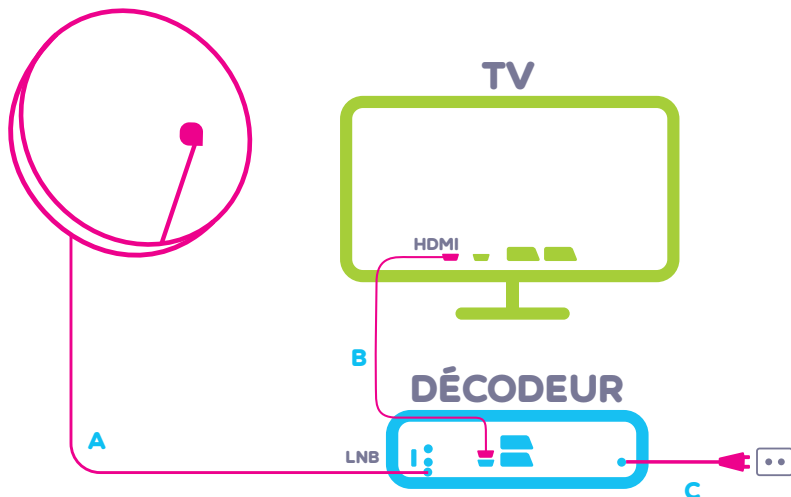

A CONNECTEZ LE CÂBLE INTÉRIEUR DE L'ANTENNE SATELLITE À LA PRISE LNB DU DÉCODEUR

B BRANCHEZ LE CORDON HDMI À VOTRE TÉLÉVISEUR ET AU DÉCODEUR FRANSAT UHD

Pour plus d'informations, référez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre décodeur FRANSAT UHD.

Pour bénéficier d'une qualité d'image UHD, il est nécessaire d'utiliser un téléviseur UHD HDR-10 et sa connectique HDMI.

C BRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU DÉCODEUR ET LE RACCORDER SUR UNE PRISE ÉLECTRIQUE

3/ MISE EN ROUTE DU DÉCODEUR


ALLUMEZ EN PREMIER VOTRE TÉLÉVISEUR PUIS VOTRE DÉCODEUR FRANSAT UHD

Suivez maintenant les instructions données à l'écran afin d'installer votre décodeur FRANSAT UHD.

REMARQUE : Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec sa télécommande (HDMI 1, touche AV, Aux ou Ext).


A SÉLECTIONNEZ LA LANGUE DU MENU D'INSTALLATION ET VALIDEZ

Pressez sur la touche OK pour passer à l'étape suivante.

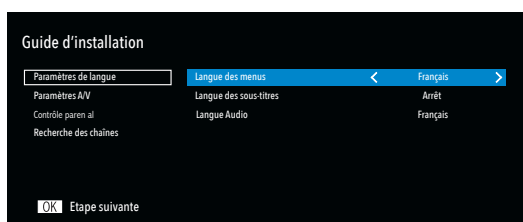

B SÉLECTIONNEZ LE FORMAT D'AFFICHAGE DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Pressez sur la touche OK pour passer à l'étape suivante ou sur la touche Menu pour revenir à la page précédente.

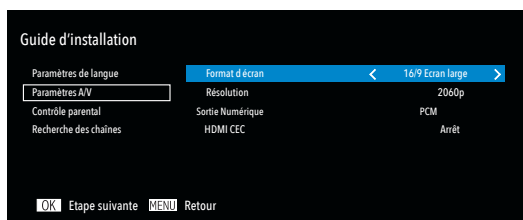

C ACTIVEZ LE CONTRÔLE PARENTAL

Le contrôle parental est une protection destinée à protéger les mineurs de films ou programmes qui ne leur sont pas destinés.

Pressez sur la touche OK pour passer à l'étape suivante ou sur la touche Menu pour revenir à la page précédente.





D CHOISISSEZ L'AGE DE PROTECTION DÉSIRÉ ET COMPOSEZ UN NOUVEAU CODE PIN

Le niveau de protection porte sur quatre choix d'âges : **-10** **-12** **-16** **-18**


Avec les flèches verticales du pavé OK choisissez la limite d'âge désirée, confirmez avec OK et pressez sur la touche OK pour passer à l'étape suivante ou sur la touche MENU pour revenir à la page précédente.

Avec les touches de 0 à 9 composez un nouveau code PIN à quatre chiffres (autre que 0 0 0 0) et confirmez le. Pressez la touche OK pour passer à l'étape suivante ou sur la touche MENU pour revenir à la page précédente.

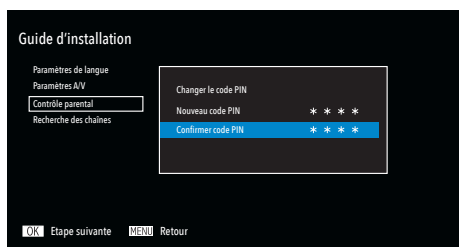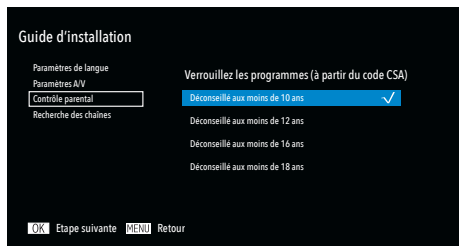

E LANCEZ LA RECHERCHE DES CHÂÎNES

Pressez la touche bleue de la télécommande pour lancer la recherche des chaînes qui peut durer quelques minutes

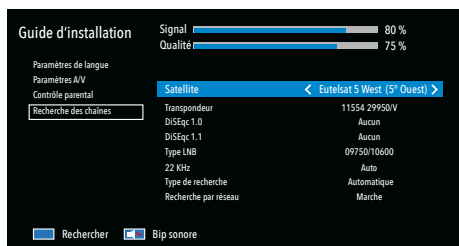

F SÉLECTIONNEZ VOTRE FRANCE 3 RÉGIONAL PRÉFÉRÉ :

Le décodeur FRANSAT UHD gère les décrochages régionaux de la chaîne France 3. Avec les touches verticales et horizontales du pavé OK choisissez la chaîne France 3 régionale désirée, confirmez avec OK et pressez sur QUITTER pour sauvegarder.

VOUS POUVEZ MAINTENANT PROFITER PLEINEMENT DE VOS CHÂÎNES



CETTE OPÉRATION PEUT PRENDRE QUELQUES MINUTES, NE L'INTERROMPEZ PAS !

4/UTILISATION

Ce réglage est à effectuer lors de la première utilisation mais vous pouvez à tout moment le modifier en retournant dans le menu général de votre décodeur. Pour cela, référez-vous au manuel d'installation fourni avec votre décodeur.

CLASSEMENT AUTOMATIQUE DES CHÂÎNES

Le décodeur effectue un classement automatique des chaînes vous permettant de trouver plus facilement votre programme.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU DÉCODEUR

Régulièrement de nouvelles fonctions sont disponibles sur votre décodeur. Pour bénéficier de ces nouveautés, des mises à jour automatiques doivent être chargées sur votre décodeur.

Une fenêtre ou un bandeau s'affichera sur votre téléviseur vous indiquant que des mises à jour sont disponibles.

- Acceptez la mise à jour immédiatement.
- Le téléchargement peut prendre plusieurs minutes.
- La fenêtre ou bandeau disparaît.

Vous pouvez regarder à nouveau votre programme.

CONTACTS ET ASSISTANCE

Pour toute demande d'information concernant votre décodeur, veuillez contacter le fabricant :



SERVIMAT

www.servimat.fr

Pour toute demande d'information sur l'offre FRANSAT :
par e-mail à contact@fransat.fr



www.fransat.fr

