

SERVIMAT

Electronic Systems

DECODEUR SATELLITE NUMERIQUE

FTA9100HDU

(MPEG2/MPEG4 HAUTE DEFINITION)

PVR READY

DOLBY
DIGITAL
BITSTREAM OUT

SLIMLINE

HDMI®



Notice d'installation et d'utilisation

TIME SHIFT
SYSTEM



Cher client,

merci d'avoir choisi le décodeur numérique satellite haute définition **SERVIMAT FTA9100HDU**.

Fabrique sous licence Dolby Laboratories il est idéal pour recevoir les chaînes satellites en clair.

Le terme << Dolby >> et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Si à la mise en service du décodeur les barres de niveau et qualité du signal indiquent que la réception est mauvaise, il est conseillé de faire appel à un personnel qualifié pour contrôler votre installation.

FOURNIS AVEC LE DECODEUR :

1 notice d'installation et d'utilisation,

1 télécommande,

2 piles type AAA,

Dans le cas ou il manquerait un accessoire, contactez sans attendre votre revendeur.

Le décodeur satellite SERVIMAT **FTA9100HDU** est garanti 12 mois à partir de la date d'achat.

La validité de la garantie est confirmée par la date de l'achat figurant sur la facture.

NB :

en cas de panne avérée, le décodeur et la télécommande doivent être rapportés à votre revendeur.

ATTENTION :

la garantie ne s'applique pas à un décodeur en panne renvoyé au service après vente sans la télécommande.

infos@servimat.fr

sav@servimat.fr

HOT-LINE : 03 44 28 52 45

www.servimat.fr

SOMMAIRE

- * Page 01 : sommaire.
- * Page 02 : caractéristiques et consignes de sécurité.

A PROPOS DU DECODEUR FTA9100H DU

- * Page 03 : fonctions de la face avant et du panneau arrière.
- * Page 04 : raccordements à l'antenne et aux périphériques.
- * Page 05 : utilisation et fonctions de la télécommande.

PREMIERE MISE EN SERVICE

- * Page 06 : Guide d'installation, choix du satellite, mode de recherche des chaînes.
- * Page 07 : recherche des chaînes, le bandeau infos, le bandeau infos étendu.

LE MENU PRINCIPAL

Le menu Chaînes

- * Page 08 : éditer les chaînes, déplacer les chaînes.
- * Page 09 : sauter les chaînes, verrouiller les chaînes, supprimer les chaînes.
- * Page 10 : créer une liste de chaînes favorites, renommer les chaînes, choisir le satellite.
- * Page 11 : trier les chaînes, le guide électronique des programmes (EPG).
- * Page 12 : la gestion des enregistrements, enregistrer via le guide.

LE MENU PRINCIPAL

Le menu Image

- * Page 12 : le menu image, format de l'image, la résolution de l'image, le format TV, la sortie vidéo.

LE MENU PRINCIPAL

Le menu Recherche chaînes

- * Page 13 : le réglage de l'antenne, la configuration de l'installation parabolique.
- * Page 14 : sauvegarde de l'installation, chargement via l'USB, copie de données via l'USB.

LE MENU PRINCIPAL

Le menu Heure

- * Page 14 : décalage horaire, durée du bandeau infos, date courante, heure courante, mise en veille programmée du décodeur.

LE MENU PRINCIPAL

Le menu Options

- * Page 14 : langue des menus, langue des sous-titres, langue audio, sortie audio numérique, audio description.

LE MENU PRINCIPAL

Le menu Système

- * Page 15 : le code PIN, le contrôle parental, modifier le code PIN.
- * Page 16 : restaurer les paramètres de réglage de l'usine, liste des chaînes préférées.
- * Page 17 : mise à jour par USB, mise à jour par satellite.

LE MENU PRINCIPAL

Le menu USB

- * Page 18 : les fonctions multimédia, le menu musique.
- * Page 19 : le menu photo, le menu film, le menu PVR.
- * Page 20 : le menu réglage photo, le menu réglage film, le menu réglage PVR.
- * Page 21 : unité externe, paramètres de l'unité externe, formatage de l'unité externe.
- * Page 21 : la fonction TIMESHIFT.

FONCTIONS SPECIALES

- * Page 22 : la liste des chaînes par la touche OK, la liste des chaînes favorites.
- * Page 22 : le menu audio.

ENVIRONNEMENT, PROBLEMES ET SOLUTIONS

- * Page 23 : informations sur la mise au rebut du décodeur, problèmes et solutions.

PRINCIPALES FONCTIONNALITES ET CARACTERISTIQUES

NB : à des fins d'amélioration la conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans avis préalable

- * Capacité de 4000 chaînes TV et radio.
- * Haute définition.
- * Son stéréo - Dolby - Dolby Digital +.
- * 1 entrée antenne 950 - 2150 MHz.
- * 1 sortie antenne 950 - 2150 MHz.
- * 1 port USB (pour enregistrements sur unité externe).
- * 1 prise péritel.
- * 1 prise HDMI.
- * 1 S/PDIF audio numérique.
- * 2 RCA audio.
- * Affichage des menus sur l'écran.
- * Affichage en face avant.
- * Vidéo compatible 3D.
- * Transparence au Télétexte.
- * Programmeur (timer) d'enregistrements sur magnétoscope, DVD ou unité externe.
- * Recherche automatique de tous les canaux.
- * Recherche manuelle par canal.
- * Affichage des sous-titres.
- * Guide électronique des programmes (EPG).
- * Barres de niveau et qualité de réception.
- * Retour à la programmation d'usine.
- * Chaînes favorites.
- * Verrouillage parental, verrouillage des menus.
- * Fonction DiSEqC.
- * Mise à jour via USB et par satellite.
- * Copie des données du décodeur sur un autre du même modèle via USB.
- * Consommation en veille : < 1 W.
- * Consommation en mode marche : < 4 W.
- * Conforme à la norme EN 60065.
- * Dimensions : 170 x 90 x 35 mm.
- * Poids (complet) : +/- 0,5 kg.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION

En cas d'absence prolongée :

débrancher le décodeur de la prise de courant,
débrancher l'antenne du décodeur,
sortir les piles de la télécommande.

En cas d'orage :

débrancher le décodeur de la prise de courant.
débrancher l'antenne.

Dans tous les cas :

brancher le décodeur à une prise de courant adéquate et délivrant une tension adaptée.

Ne pas surcharger la prise de courant avec des prises multiples pour d'autres appareils
(risques de courts circuits).

S'assurer que le décodeur soit installé dans un endroit bien ventilé, et que les fentes d'aération ne soient pas obstruées par un quelconque objet (napperon, livre, journal, etc).

Si il est installé dans un meuble ou tout autre endroit contigu, laisser un espace d'au moins 10 cm autour du décodeur avec une bonne ventilation.

Ne pas installer le décodeur près ou sur un dispositif ou tout objet dégageant de la chaleur.

(ex : cheminée, four, cuisinière etc).

Débrancher le décodeur de la prise de courant avant de le nettoyer.

Nettoyer le décodeur uniquement avec un chiffon doux et sec sans utiliser de produits liquides ou détergents.

Ne pas installer le décodeur dans un endroit humide ou il pourrait être éclaboussé par de l'eau ou tout autre liquide.

En cas de panne ou dysfonctionnement :

ne pas essayer d'ouvrir ou réparer vous même le décodeur (risque d'électrocution).

Débrancher immédiatement le décodeur de la prise de courant et contacter votre revendeur spécialiste.


LES FONCTIONS ET TOUCHES DE LA FACE AVANT



- 1 . Afficheur.
- 2 . Capteur infra rouge.
- 3 . Port USB.



LES FONCTIONS ET CONNEXIONS DU PANNEAU ARRIERE

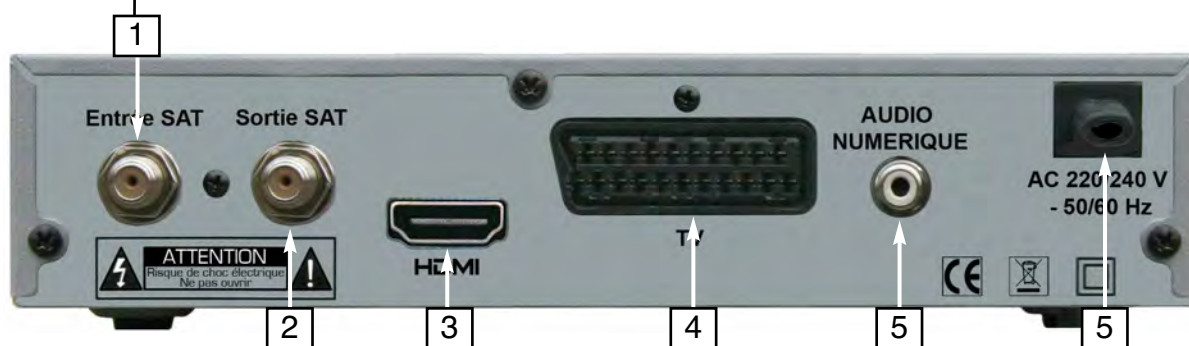

- 1 . Entrée antenne.
- 2 . Sortie antenne.
- 3 . Prise HDMI.
- 4 . Prise péritel.
- 5 . Prise S/PDIF audio numérique.
- 6 . Cordon d'alimentation au secteur (220 volts).


RACCORDEMENTS A L'ANTENNE ET AUX PERIPHERIQUES

(effectuer tous les raccordements avant de brancher électriquement les appareils)

L'antenne ainsi que les câbles de raccordement et les accessoires utilisés doivent être en bon état de fonctionnement, conformes aux normes en vigueur, et installés correctement.

Il est conseillé de faire appel à un spécialiste pour vérifier ou installer l'antenne.

L'antenne peut être parfaitement pointée et polarisée vers le satellite grâce aux barres de niveau et qualité du signal (voir page 14 configuration parabole).

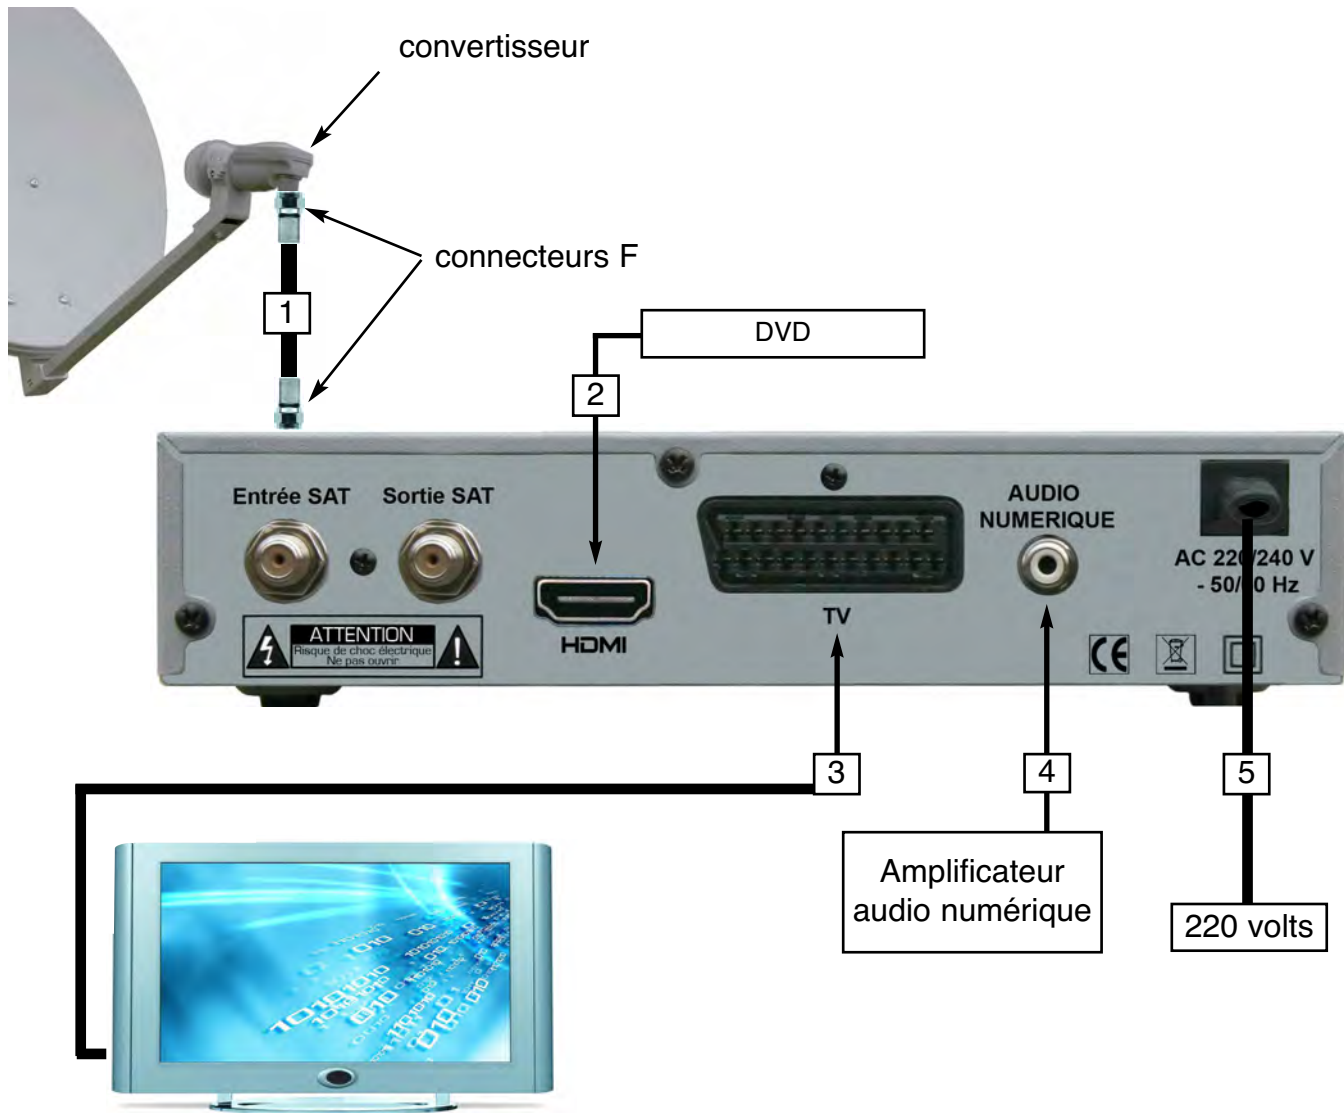

- 1) Raccorder le convertisseur à l'entrée ANTENNE via un câble coaxial et 2 connecteurs F.
- 2) Avec un cordon HDMI relier la prise HDMI du décodeur à la prise HDMI du DVD.
- 3) Avec un cordon péritel relier la prise péritel TV du décodeur au téléviseur.
- 4) Avec un cordon S/PDIF relier la prise S/PDIF audio à votre amplificateur audio numérique.
- 5) Brancher la prise du cordon d'alimentation à la prise de courant 220 volts.

LA TELECOMMANDE ET SES FONCTIONS

- 1 . Mise en marche ou en veille.
- 2 . INFO : a) ouvre le bandeau informations.
b) Une double pression ouvre la fenêtre étendue d'informations.
- 3 . En mode lecture, saut arrière (par pas de 30 secondes).
- 4 . Lecture.
- 5 . En mode lecture, saut avant (par pas de 30 secondes).
- 6 . MENU : ouvrir les menus et revenir au menu précédent.
- 7 . CH+ : a) en mode vision, sélection des chaînes vers le haut.
b) en mode menu, navigation vers le haut.
- 8 . VOL- : a) réduction du volume son.
b) en mode menu, navigation vers la gauche.
- 9 . OK : ouvrir la liste des chaînes, confirmer les choix, sélectionner, mémoriser.
- 10 . Enregistrer.
- 11 . a) en mode vision, sélection des chaînes vers le bas.
b) en mode menu, navigation vers le bas.
- 12 . 0 à 9 : touches alpha numériques.
a) pour la sélection directe des chaînes (ex : 2 + 0 = chaîne N° 20)
b) en mode menu, modifier des paramètres.
- 13 . USB : ouvre le menu multimédia
- 14 . MEDIA : ouvre le menu de gestion des enregistrements
- 15 . TELETEXTE : ouvre le menu télétexte
- 16 . TIMER : affiche l'horloge de programmation des enregistrements.
- 17/18/19/20 . Touches de couleurs servant dans les menus.
(utilité figurant dans les menus).
- 21 . FAVORIS : ouvre la fenêtre des chaînes favorites
- 22 . Retour : retour à la chaîne précédemment visionnée et inversement.
- 23 . AUDIO : ouvre le menu audio
- 24 . TV/RADIO : passe du mode TV au mode Radio et inversement.
- 25 . SAUT : a) en mode lecture, permet de paramétrer le temps nécessaire pour accéder à un moment donné de l'enregistrement.
b) en mode menu Réglage antenne, permet la sélection des transpondeurs.
- 26 . EPG : guide électronique des programmes.
- 27 . STOP (carré blanc) : stopper la lecture, l'enregistrement, ou le Time Shift.
- 28 . VOL+ : a) augmentation du volume son.
b) en mode menu, navigation vers la droite.
- 29 . EXIT : quitter une fonction, quitter un menu.
- 30 . en mode lecture, défilement rapide vers la droite
- 31 . PLAY/PAUSE : lecture ou pause et pour démarrer la fonction Time Shift.
- 32 . en mode lecture, défilement rapide vers la gauche.
- 33 . SOUS-TITRES : activation des sous-titres (lorsque l'opérateur les diffuse).
- 34 . MUTE : en mode vision, par pressions successives coupe ou rétablit le son.



S'assurer que les piles sont bien positionnées dans leur logement en respectant le sens des polarités.
(conformément au sens d'introduction indiqué)

2 piles AAA - 1,5 v


RECHERCHE AUTOMATIQUE DES CHAINES

LORSQUE L'ANTENNE, ET TOUS LES PERIPHERIQUES SONT CORRECTEMENT RACCORDES AU DECODEUR, RACCORDER LE DECODEUR A LA PRISE DE COURANT ET PRESSER SUR LA TOUCHE 1 DE LA TELECOMMANDE POUR LE METTRE EN SERVICE.



1) L'écran affiche la fenêtre Guide d'installation.

2) Avec les touches flèches CH+/CH- et VOL+/VOL+ sélectionner la langue et le pays puis presser sur la touche OK pour continuer.

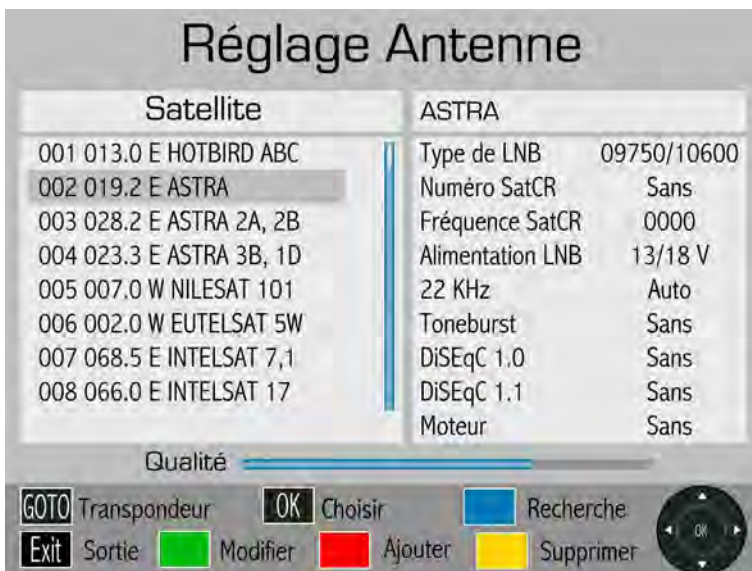

3) Avec les touches flèches CH+/CH- sélectionner le satellite désiré.
Avec les touches flèches VOL+/VOL+ passer du mode satellite au mode réglages.
Revenir au mode satellite avec la touche EXIT.
Sélectionner et modifier les paramètres avec les touches flèches CH+/CH- et VOL+/VOL+.
Presser la touche bleue de la télécommande pour continuer.




4) Avec les touches flèches CH+/CH- et VOL+/VOL+ choisir le mode de recherche, les chaînes codées ou en clair, rechercher uniquement les chaînes TV ou uniquement les chaînes radio, ou rechercher les chaînes TV et les chaînes radio.
Presser la touche bleue de la télécommande pour lancer la recherche.

RECHERCHE DES CHAINES



La recherche des chaînes s'effectue et dure quelques minutes.

RECHERCHE DES CHAINES TERMINÉE (le bandeau infos)

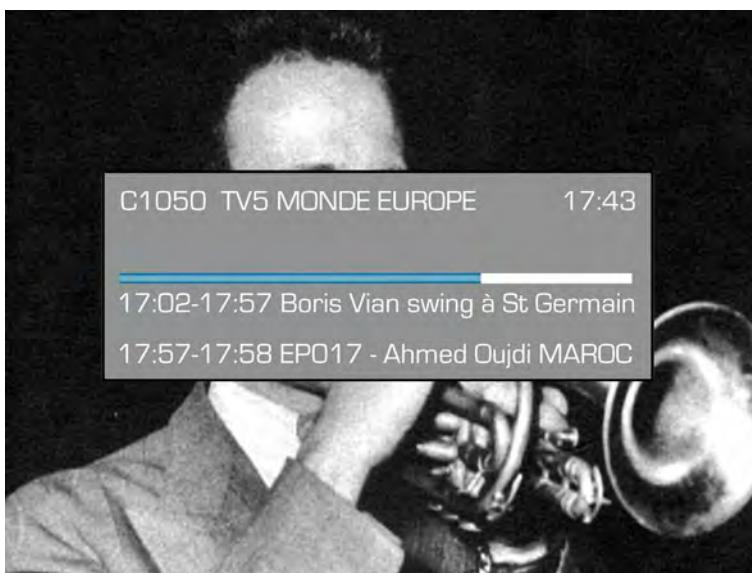

Le décodeur affiche un message de mémorisation. L'écran s'ouvre sur la chaîne numéro 1 émise par le satellite. l'installation est terminée.

Une pression sur la touche info de la télécommande affiche le bandeau d'information dont la durée d'affichage peut être paramétrée de 3 à 15 secondes via le menu HEURE.

Le bandeau infos affiche le numéro et nom de la chaîne, si elle est favorite, l'heure, le programme en cours et sa durée ainsi que le programme suivant.



Une double pression sur la touche info de la télécommande affiche le bandeau d'infos étendu.

Le bandeau d'infos étendu affiche le numéro et nom de la chaîne, l'heure, le programme en cours et sa durée ainsi que le programme suivant, le résumé du programme en cours, la qualité de la réception, la fréquence, la polarité, et le PID en cours.

Presser la touche jaune pour accéder à la page suivante.

Presser la touche bleue pour accéder à la page précédente.

Presser la touche INFO pour quitter.

LE MENU CHAINES



Ce menu est protégé par un code PIN à 6 chiffres.
Le code paramétré à l'usine est : 0 0 0 0 0 0.


Ce code PIN peut être modifié via le menu Système,
sous menu << Définir mot de passe >>.

Le menu Chaînes permet d'éditer, trier les chaînes,
et affiche le guide des programmes (EPG).

Avec les touches CH+/CH- sélectionner les
fonctions.

Confirmer avec la touche OK.

LE MENU CHAINES (éditer les chaînes)

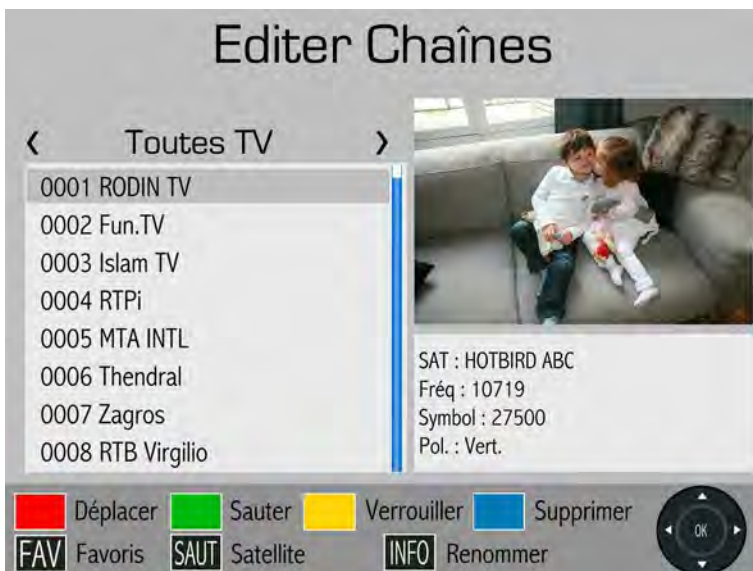

Le menu Editer Chaînes permet de déplacer, sauter,
verrouiller, supprimer, renommer des chaînes, créer
des listes de chaînes favorites, afficher la liste des
satellites dans lesquels l'on désire éditer des
chaînes.

Pour opérer dans ce menu suivre les indications
dans le bandeau s'affichant en bas du menu.


LE MENU CHAINES (déplacer les chaînes)



Pour déplacer une chaîne, la sélectionner avec les
touches flèches CH+/CH-, presser OK, aller sur la
position désirée avec touches flèches CH+/CH-, et
presser OK pour confirmer.

Presser EXIT pour mémoriser et quitter.


LE MENU CHAINES (sauter les chaînes)

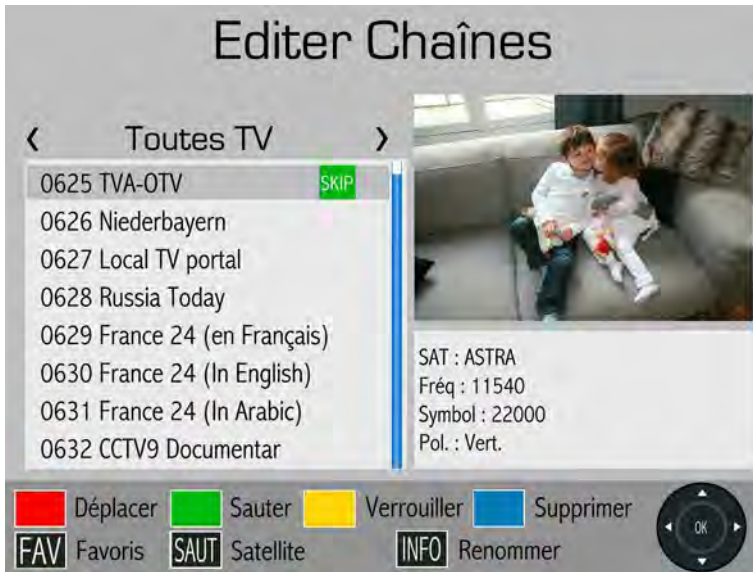

Pour sauter une chaîne, la sélectionner avec les touches flèches CH+/CH-, presser la touche verte, puis EXIT pour mémoriser. La chaîne a disparu de la liste.

Pour réintégrer la chaîne dans la liste, la sélectionner avec les touches flèches CH+/CH-, presser la touche verte et EXIT pour mémoriser et quitter.

LE MENU CHAINES (verrouiller chaînes)

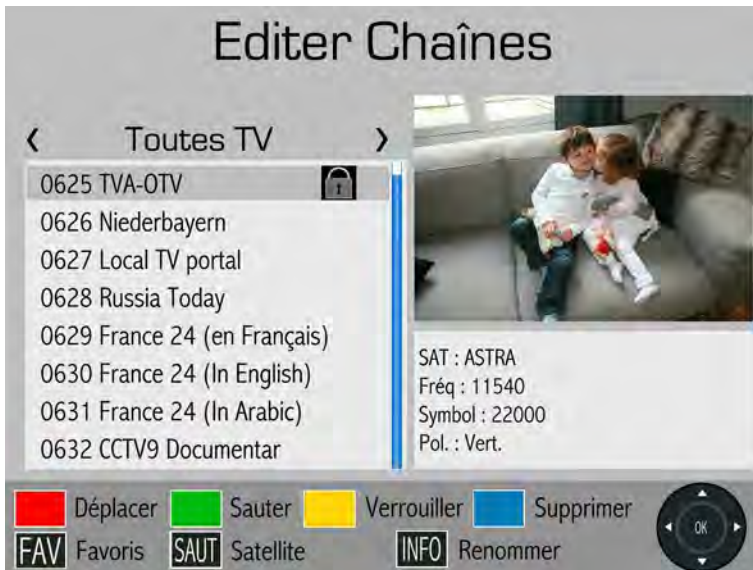

Pour verrouiller une chaîne, la sélectionner avec les touches flèches CH+/CH-, presser la touche jaune, puis EXIT pour mémoriser.

La chaîne est verrouillée et il faudra composer le code PIN à 6 chiffres pour la visionner.

Pour déverrouiller la chaîne, la sélectionner avec les touches flèches CH+/CH-, presser la touche jaune, et EXIT pour mémoriser et quitter.

LE MENU EDITER CHAINES (supprimer chaînes)



Pour supprimer une chaîne, la sélectionner avec les touches flèches CH+/CH-, presser la touche bleue de la télécommande, puis EXIT pour mémoriser.

ATTENTION : la suppression d'une chaîne est définitive.

Pour réinstaller la chaîne supprimée, effectuer une recherche automatique via les menus Recherche Chaînes et Réglage Antenne.

LE MENU EDITER CHAINES (créer une liste de chaînes favorites)



Le menu Favoris affiche une liste de thèmes comme Film, Infos, Sport, Musiques.

Avec les touches flèches CH+/CH-, sélectionner la chaîne à rendre favorite.


Presser la touche FAV de la télécommande pour ouvrir le menu Type de favoris.

Avec les touches flèches CH+/CH-, sélectionner le thème puis presser sur OK pour rendre la chaîne favorite.

Une étoile apparaît alors à droite de la chaîne. Presser sur Exit pour quitter et mémoriser.

Répéter l'opération pour toutes les chaînes à rendre favorites.

LE MENU EDITER CHAINES (renommer une chaîne)

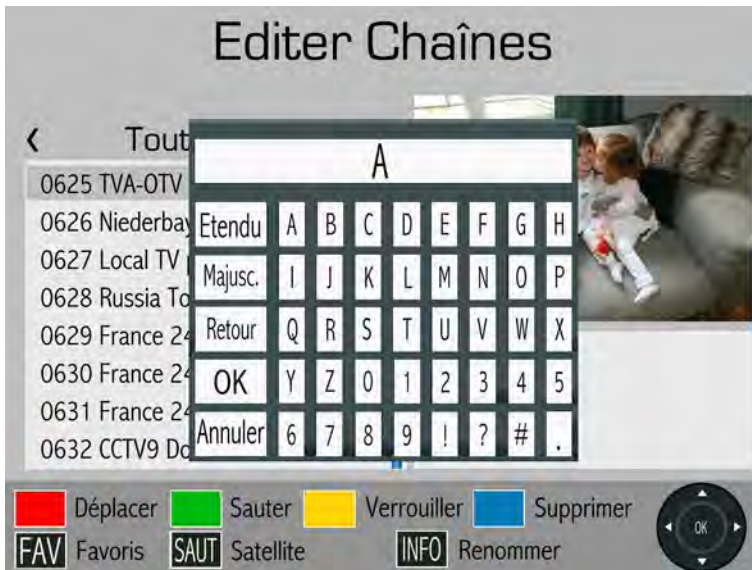

Pour renommer une chaîne, la choisir avec les touches flèches CH+/CH-, de la télécommande et presser la touche INFO.

Choisir les lettres avec les touches flèches CH+/CH- et VOL+/VOL- et aller sur OK puis presser pour confirmer.

Presser sur EXIT pour mémoriser.

LE MENU EDITER CHAINES (choisir le satellite)



Ce menu permet de choisir un satellite pour éditer les chaînes qu'il diffuse.

Presser la touche SAUT de la télécommande pour afficher le bandeau liste des satellites.

Choisir le satellite avec les touches flèches CH+/CH- et presser OK.

LE MENU EDITER CHAINES (tri des chaînes)



Ce menu permet d'effectuer le tri des chaînes comme suit :

Par défaut.

Par codage.

Par fréquence.

Par nom.

Choisir le mode de tri avec les touches flèches CH+/CH- et presser OK.

LE MENU EDITER CHAINES (guide électronique des programmes. EPG)



le menu Guide affiche le nom de la chaîne, la date courante, l'heure, le programme en cours, les programmes suivants, les infos sur le programme en cours, les programmes des jours précédents et des jours suivants.

Il permet de :

faire défiler les pages d'infos sur les programmes, programmer des enregistrements.

LE MENU GUIDE



Touches flèches VOL+/VOL- : choisir la chaîne.

Touches flèches CH+/CH- : choisir le programme.

OK : enregistrer.


INFO : afficher vos enregistrements.

Touche jaune : affiche les pages d'infos suivantes.

Touche bleue : affiche les pages d'infos précédentes.

Presser la touche OK pour ouvrir le timer.

LE MENU GUIDE (Gestion des enregistrements.)

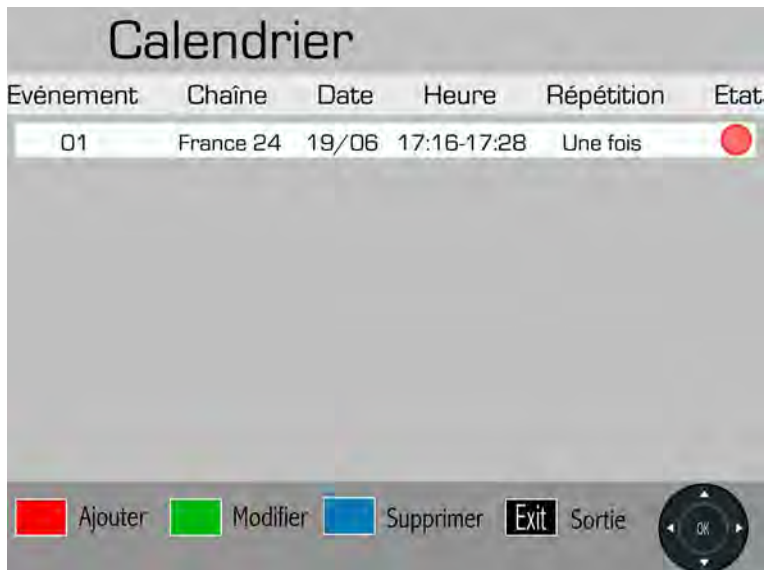

LE MENU GUIDE Enregistrer via le guide EPG/Presser la touche OK pour ouvrir le timer)



LE MENU IMAGE



Menu Calendrier

Une pression sur la touche INFO ouvre ce menu qui permet d'ajouter, d'éditer, de supprimer des enregistrements.

Choisir avec les touches flèches CH+/CH-.

Ajouter avec la touche rouge.

Editer avec la touche verte.

Supprimer avec la touche bleue.

Pour quitter et mémoriser presser Exit.

NB : les enregistrements en mode Rappel sont visualisés par une horloge et ceux en mode Enregistrement par un logo rond rouge.

Pour programmer un enregistrement presser OK.

NB : le timer est aussi accessible par la touche TIMER de la télécommande puis Ajouter.

A partir du Timer il est possible de :

choisir le type de chaîne (TV ou Radio).

Choisir la chaîne à enregistrer.

Choisir la date de démarrage de l'enregistrement.

Choisir l'heure de début et de fin de l'enregistrement.

Programmer la répétition de l'enregistrement :

une fois, quotidien, hebdomadaire.

Choisir le mode entre Voir et Enregistrer :

mode Voir : à l'heure et au jour programmés le décodeur sélectionne automatiquement la chaîne choisie pour que l'utilisateur la regarde.

Enregistrer : à l'heure et au jour programmés le décodeur sélectionne automatiquement la chaîne choisie pour l'enregistrer sur l'unité externe.

Si nécessaire, modifier les paramètres avec les touches flèches haut/bas, gauche/droite et les touches de 0 à 9 de la télécommande et presser OK. Presser Exit pour quitter et mémoriser.

Le menu Image permet de paramétrer le format de l'image, la résolution, le format TV, et la sortie vidéo.

Conseillé :

Format de l'image : automatique

Résolution : 1080p

Format TV : PAL

Sortie vidéo : RVB

Sélectionner les fonctions et modifier les paramètres avec les touches flèches CH+/CH- et VOL+/VOL-.


Presser EXIT pour quitter.

LE MENU RECHERCHE CHAINES



Ce menu RESERVE au professionnels permet de configurer l'installation parabolique et en sauvegarder les données. Ils permet d'ajouter des transpondeurs et des satellites, éditer les satellites, supprimer des satellites et rechercher des chaînes, copier les données du décodeur sur un autre du même modèle via le port USB, sauvegarder les données du décodeur sur une unité externe. (clé USB ou disque dur).


LE MENU REGLAGE ANTENNE (choix du satellite)

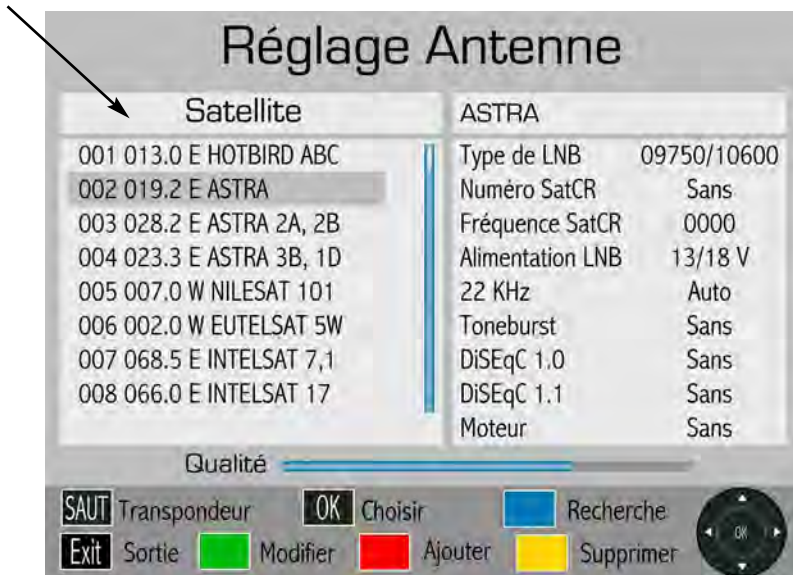

Sélectionner et modifier avec les touches flèches CH+/CH-, VOL+/VOL- et 0 à 9.

SAUT : ouvrir le menu transpondeur.
Touche bleue : recherche des chaînes.
Touche verte : modifier, renommer.
Touche rouge : ajouter satellite ou transpondeur.
Touche jaune : supprimer.
OK : choisir.
EXIT : quitter.

LE MENU REGLAGE ANTENNE (Configuration parabole)

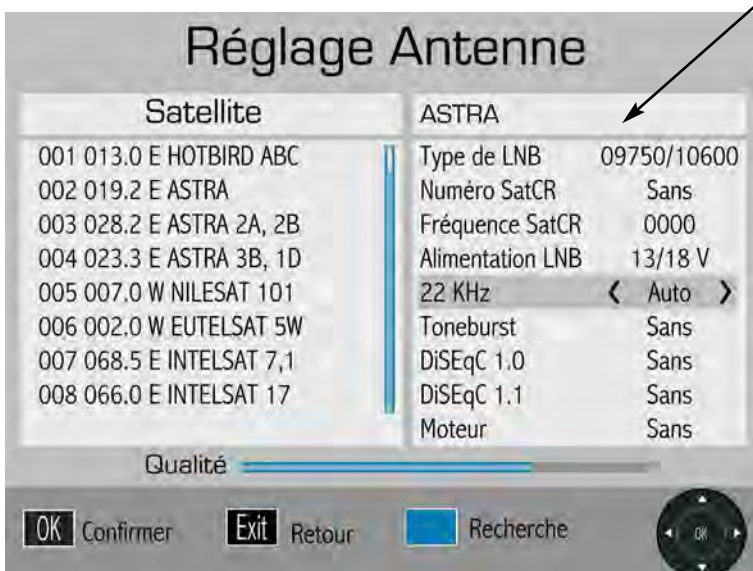

Ce menu (à droite) permet de configurer l'installation parabolique, choisir le type de LNB, paramétrer l'alimentation et le 22 KHz et choisir le mode DiSEqC.

Accéder au menu avec la touche flèche VOL+. Sélectionner et modifier les paramètres avec les touches flèches CH+/CH- et VOL+/VOL-.

Presser la touche bleue pour lancer la recherche.

Presser OK pour confirmer.

Presser la touche EXIT pour revenir au menu satellite (à gauche).

LE MENU COPIE DES CHAINES



1) En sélectionnant Chargement depuis USB :
télécharger les données provenant d'un décodeur de la même série et mémorisées sur l'unité externe (clé USB ou disque dur).

2) En sélectionnant Sauvegarde sur USB :
sauvegarder les données mémorisées sur le décodeur sur une unité externe.

Choisir avec les touches flèches CH+/CH-.

Confirmer avec OK.

Quitter avec Exit.

LE MENU HEURE




Ce menu permet de paramétrer :

le décalage horaire,
le fuseau horaire,
la date courante,
l'heure courante,
le délai avant la mise en veille de l'adaptateur (de une à douze heures par pas de une heure),
paramétrer le délai d'affichage du bandeau info de trois à quinze secondes.

Choisir les fonctions avec les touches flèches CH+/CH-.

Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL- et les touches de 0 à 9.

LE MENU OPTION

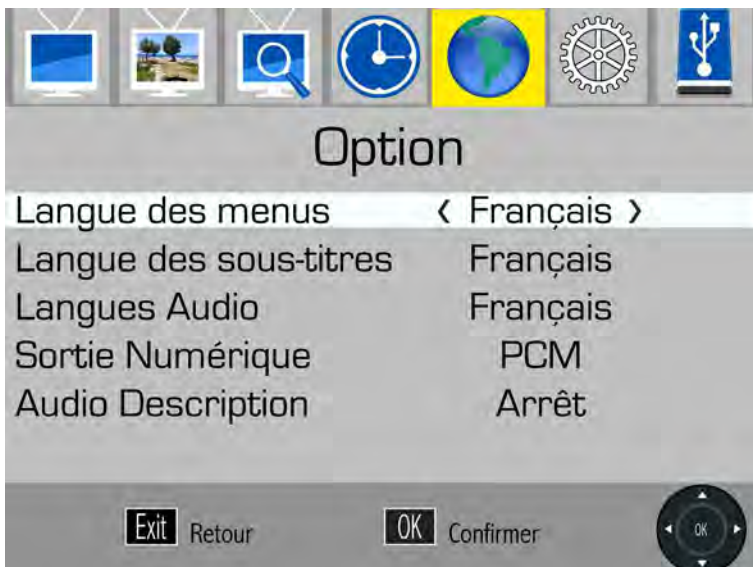

Ce menu permet de paramétrer :

la langue des menus : 9 langues possibles,
la langue des sous-titres : 25 langues possibles,
la langue audio : 25 langues.

La sortie audio numérique avec 3 possibilités :

RAW : Audio multicanal sur spdif,
RAW avec HDMI : Audio multicanal sur spdif + HDMI,
PCM : audio droite gauche numérique sur SPDIF et HDMI.

Activer ou désactiver l'audio description.

(destinée aux mal voyants, cette fonction commente le déroulement d'un film ou d'une émission)

Activer ou désactiver l'affichage des sous-titres.

Choisir et modifier avec les touches flèches CH+/CH- et les touches flèches VOL+/VOL- puis OK.

LE MENU SYSTEME (composer le code PIN)



Ce menu permet de :

modifier l'âge relatif au contrôle parental, modifier le code PIN, effectuer une remise à zéro du décodeur, lire les informations relatives au décodeur, activer ou désactiver la liste des chaînes préférées, effectuer une mise à jour du décodeur.

Les sous-menus Contrôle parental et Remise à zéro sont protégés par le code PIN.

Choisir le sous-menu désiré avec les touches flèches haut/bas, confirmer avec OK.

Composer le code PIN avec les touches de 0 à 9.

Presser Exit pour quitter

LE MENU SYSTEME (Contrôle parental)



Ce menu permet d'activer ou désactiver et régler l'âge du niveau moral afin d'empêcher les mineurs de regarder des émissions déconseillées pour leur âge.

Le niveau de protection varie de 4 à 18 ans.

L'âge du niveau moral apparaît sur l'écran de la TV.

Ex : si lors d'un programme le chiffre -16 apparaît, cela signifie qu'il est déconseillé aux mineurs de moins de 16 ans.

Si le niveau parental du décodeur est réglé sur 16 ans, le programme est automatiquement codé et ne peut être vu qu'en composant le code PIN.

Choisir l'âge avec les touches flèches VOL+/VOL-, confirmer avec OK

Presser Exit pour quitter.

LE MENU SYSTEME (Modifier le code PIN)



Pour modifier le code PIN à 6 chiffres:

Utiliser les touches de 0 à 9 de la télécommande.

- 1) composer l'ancien code PIN.
- 2) composer le nouveau code PIN.
- 3) confirmer le nouveau code PIN.

Presser EXIT pour quitter.

NB : le code PIN d'usine est 0 0 0 0 0 0

LE MENU SYSTEME (code PIN pour restaurer les paramètres de réglages d'usine)




Ce menu permet de réinitialiser le décodeur et le ramener à sa programmation de sortie d'usine.

En cas de réinitialisation, toutes les données, les réglages, et les chaînes mémorisées sont effacées.

Avec les touches flèches CH+/CH- choisir Retour aux réglages d'usine puis presser OK. Composer le code PIN avec les touches de 0 à 9.

LE MENU SYSTEME (restaurer les paramètres de réglages d'usine)

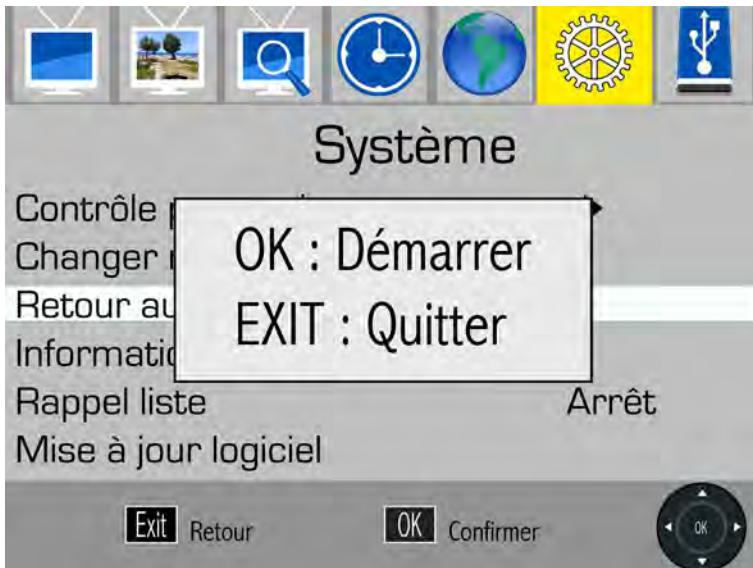


ATTENTION :
cette opération est irréversible.

Pour réinitialiser le décodeur et le remettre dans sa configuration de sortie d'usine presser sur la touche OK de la télécommande.

Presser Exit pour quitter sans modification.

LE MENU SYSTEME (liste des chaînes préférées)

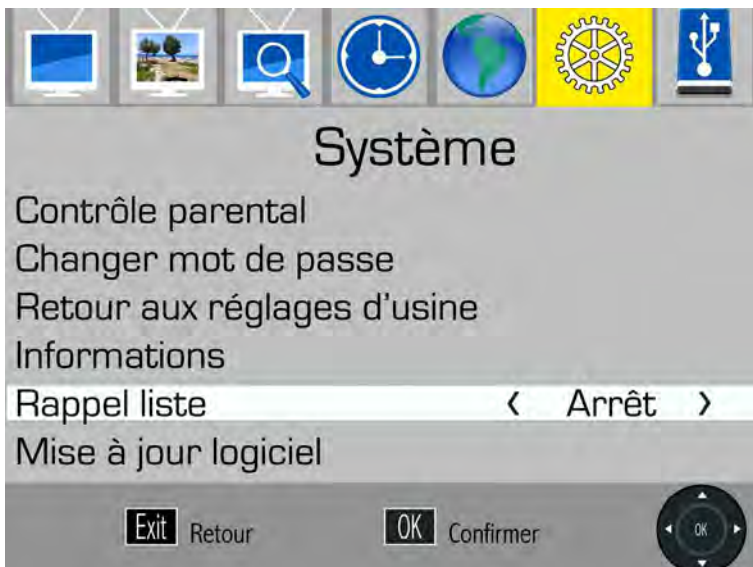

Ce menu permet d'activer ou désactiver l'affichage de la liste des chaînes les plus regardées.


Choisir activé ou désactivé avec les touches flèches gauche/droite et presser Exit pour quitter.

Lorsque la fonction Chaînes préférées est activée, elle permet par une pression sur la touche Retour de

la télécommande  d'afficher une liste contenant les chaînes les plus regardées.

Lorsque la fonction Chaînes préférées est désactivée la touche Retour sert à zapper entre la chaîne précédemment visionnée et la chaîne courante.

LE MENU SYSTEME (Mise à jour)

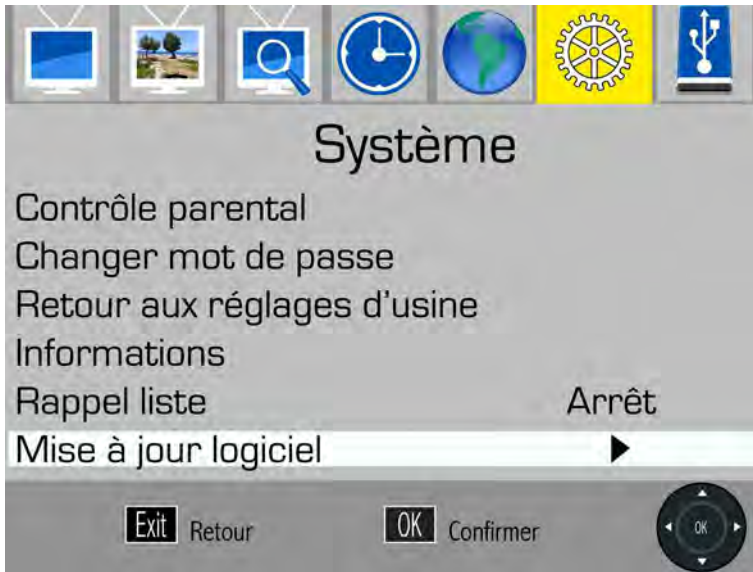

Ce menu permet d'effectuer les mises à jour de votre décodeur. Les mises à jour sont effectuées par le port USB via l'unité externe, ou via le satellite.

LE MENU SYSTEME (mise à jour par USB)



Mise à jour par l'unité externe :

choisir Mise à jour par USB avec les touches flèches CH+/CH- et presser OK.
Le décodeur détecte le fichier.

Presser la touche OK pour effectuer la mise à jour.

Pour utiliser les fonctionnalités de ce menu, il faut au préalable connecter une unité externe sur le port USB.

Quitter avec la touche EXIT.

LE MENU SYSTEME (MISE À JOUR PAR OTA)



Mise à jour par satellite :

choisir Mise à jour par OTA avec les touches flèches CH+/CH- et presser OK.

Activer l'état de la mise à jour en sélectionnant Marche avec les touches flèches VOL+/VOL-.

Paramétrer les fonctions avec les touches flèches CH+/CH- et VOL+/VOL- et presser OK.

Lorsque la mise à jour est terminée, presser EXIT pour quitter.

LE MENU USB



Le menu USB contient quatre sous menus.

- 1 Multimédia
(musique, photos, film, PVR)
- 2 Réglages photos
(durée image, mode, format image)
- 3 Réglages film
(sous-titre, arrière plan, couleur)
- 4 Réglage PVR
(support d'enregistrement, formatage)

Choisir le menu Multimédias avec les touches flèches CH+/CH- et ouvrir avec OK.

LE MENU USB MULTIMEDIA



Le menu Multimédias contient quatre sous-menus.

- 1 Musique
écouter et gérer les musiques,
- 2 Photos
voir et gérer les photos,
- 3 Film
voir les films ou programmes contenus dans l'unité externe,
- 4 PVR : voir et gérer vos enregistrements.

Avec les touches flèches VOL+/VOL- choisir le menu désiré et presser OK pour l'ouvrir.

LE MENU USB MULTIMEDIA (musique)



Le menu Musique affiche le titre de la musique, le nom du fichier, le nom de l'album, le titre, le nom de l'auteur, la durée et l'année.

Pour écouter, choisir le titre désiré avec les touches flèches CH+/CH- et presser OK ou lecture.

Par pressions successives sur la touche jaune choisir le mode de répétition.
Répétition de la même musique.
Répétition de toutes les musiques dans l'ordre.
Répétition aléatoire.

LE MENU USB MULTIMEDIA (photo)



Ce menu affiche le nom du fichier, la largeur et la hauteur de la photo, sa taille en KB.

Pour voir les photos, les choisir avec les touches flèches CH+/CH- et presser OK ou Lecture.

Pour lancer le diaporama presser sur la touche Lecture .

Pour afficher les photos en mosaïque presser la touche bleue.

Pour quitter le menu presser la touche retour.

LE MENU USB MULTIMEDIA (film)



Ce menu permet de voir les films ou programmes contenus dans l'unité externe.

Il affiche le nom du fichier, et sa taille en MB.


Pour voir, choisir le fichier avec les touches flèches haut/bas et presser OK ou lecture.

Pour voir en plein écran presser la touche rouge.

Pour choisir le mode de répétitions presser la touche jaune.

Pour quitter le menu presser la touche retour.

LE MENU USB MULTIMEDIA (PVR)

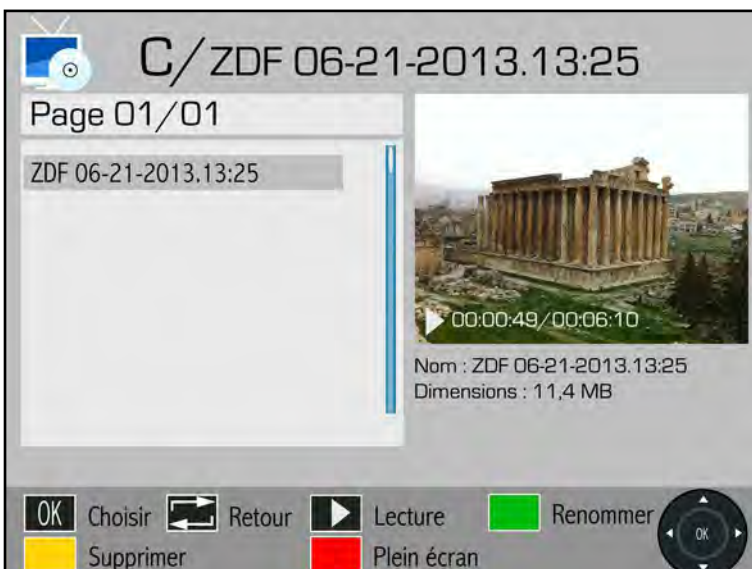

Ce menu permet de voir les enregistrements contenus dans l'unité externe.

Il affiche le nom du fichier, et sa taille en MB.

Pour voir, choisir le fichier avec les touches flèches CH+/CH- et presser OK ou lecture.

Pour voir en plein écran presser la touche rouge.

Pour supprimer presser la touche jaune.

Pour renommer presser la touche verte.

Pour quitter le menu presser la touche retour..

LE MENU USB (réglage photo)



Ce menu permet de paramétrer la durée d'apparition des photos, le mode de changement et le format de l'image.

Sélectionner les fonctions et modifier les paramètres avec les touches flèches CH+/CH- et VOL+/VOL-.

LE MENU USB (réglage film)



Ce menu permet de modifier la taille et la couleur des sous-titres et la couleur de l'arrière plan.

Choisir les fonctions et modifier les paramètres avec les touches flèches CH+/CH- et VOL+/VOL-.

Presser EXIT pour quitter.

LE MENU USB (réglage PVR-support d'enregistrement)



Ce menu affiche des informations sur l'unité externe (clé USB ou disque dur) et permet de modifier la taille de la fonction Time Shift (0,5 à 4 GB).

Correspondance temps/GB :
0,5 GB = 15 minutes.

Choisir les fonctions et modifier les paramètres avec les touches flèches CH+/CH- et VOL+/VOL-.

Presser EXIT pour quitter.

LE MENU USB (réglage PVR-formatage de l'unité externe)



Ce menu permet de choisir le système de fichier et formater l'unité externe.

ATTENTION :

formater un disque dur ou une clé USB, c'est effacer tout son contenu, supprimer toutes les informations, fichiers et dossiers.

Il s'agit d'une opération irréversible, c'est à dire qu'une fois l'unité externe formatée, il n'y a plus moyen de revenir en arrière et de restaurer vos données.

Choisir et modifier avec les touches flèches CH+/CH- et VOL+/VOL-.

Confirmer le formatage avec OK.

LA FONCTION TIMESHIFT

LA FONCTION TIME SHIFT

Lorsque vous regardez un programme ou un film et que vous vous absentez momentanément, il suffit de presser sur la touche PAUSE.



L'image se fige et grâce à la fonction Time Shift le décodeur enregistre automatiquement la suite du programme.

A votre retour, il suffit de presser sur la touche LECTURE



et le programme ou le film reprend exactement

au moment où vous étiez parti comme si vous regardiez une cassette VHS ou un DVD.

NB : Pour éviter de saturer l'unité extérieure, lorsque le programme ou le film est terminé ou en cas d'absence prolongée,

il faut arrêter la fonction Time Shift en pressant sur la touche STOP.



LA LISTE DES CHAINES PAR LA TOUCHE OK



Une pression sur la touche OK de la télécommande affiche la liste des chaînes (bouquet de 9 chaînes). Choisir la chaîne avec les touches flèches CH+/CH-. Presser OK pour confirmer.

Avec les touches flèches VOL+/VOL- faire défiler horizontalement les chaînes par paquet de 9, choisir la chaîne avec les touches flèches CH+/CH- et confirmer avec OK.
Presser la touche SAUT pour afficher les différents satellites mémorisés.

Presser la touche rouge pour effectuer une recherche rapide de chaîne par ordre alphabétique et presser OK pour confirmer.

Presser EXIT pour quitter.

LA LISTE DES CHAINES FAVORITES



Une pression sur la touche FAV affiche la liste des thèmes contenant les chaînes favorites.

Choisir le thème avec les touches flèches VOL+/VOL-, puis la chaîne avec les touches flèches CH+/CH- et presser OK pour confirmer et visionner.

Presser EXIT pour quitter.

LE MENU LANGUES AUDIO



Une pression sur la touche AUDIO de la télécommande affiche le menu Langue Audio. Lorsque l'opérateur les diffuse, le menu audio affiche plusieurs langues.

Le choix porte sur :

Dolby Digital +,
voie audio gauche,
voie audio droite.
Choisir avec les touches flèches CH+/CH- et VOL+/VOL-.

Confirmer avec OK.
Presser EXIT pour quitter.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT PAR LES MENAGES

A l'attention des utilisateurs privés.

Au sein de l'union européenne :

Ne pas jeter le décodeur dans une poubelle ordinaire.



Les appareils électroniques et électriques hors d'usage doivent être recyclés selon les directives européenne en vigueur en matière de récupération, et recyclage.

Conformément à ces directives, au sein des Etats membres, les particuliers peuvent ramener leur appareils électroniques ou électriques hors d'usage à des centres de collecte désignés ou chez leur point de vente dans le cadre de l'achat d'un produit similaire ou équivalent. Les piles ou batteries hors d'usage du décodeur doivent être confiées à des systèmes de collecte prévus à cet effet conformément à la législation en vigueur.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT PAR LES ENTREPRISES

Au sein de l'union européenne :

Ne pas jeter le décodeur dans une poubelle ordinaire.



Quand le décodeur est utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle, prenez contact avec votre fournisseur qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour le recyclage du produit.

Les frais relatifs à la récolte et au recyclage pourront vous être facturés.

PROBLEMES ET SOLUTIONS

PROBLEMES	RAISONS POSSIBLES	SOLUTIONS
Le décodeur ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché. La prise de courant ne fonctionne pas.	Vérifier le branchement du bloc d'alimentation. Vérifier si la prise de courant fonctionne correctement.
Pas d'image ni de son.	Pas de signal. Signal très faible. Chaîne cryptée.	Contrôler les raccordements d'antenne et péritel. Contrôler si l'antenne fonctionne correctement. Vérifier si la chaîne est cryptée.
La télécommande ne fonctionne pas.	Le décodeur est en mode veille. Il y a un obstacle entre la télécommande et le décodeur. Les piles sont usées ou mal positionnées dans leur logement.	Mettre le décodeur en marche. Vérifier si il y a un obstacle entre la télécommande et le décodeur. Vérifier la qualité des piles et si elles sont bien intégrées dans leur logement conformément au sens des polarités.