

SERVIMAT

Décodeur Connecté

La vie haute en couleurs

V2K | androidtv



Notice d'installation et d'emploi



Google, Google Play, YouTube, Android TV et d'autres marques sont des marques déposées de Google LLC. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Cher client,

Merci d'avoir choisi le décodeur V2K connecté qui a été étudié et conçu pour répondre aux standards de qualité les plus élevés.

Le Google play store vous permettra d'accéder à une multitude d'applications*, visionner vos films et programmes préférés avec entre autres Netflix, Prime Vidéo, Youtube, Disney+ et My Canal.

Certifié Google, le V2K est équipé de microprocesseurs de hautes performances qui assurent un fonctionnement stable et fluide pour accéder à vos applications préférées, à des films, des photos, des jeux et des streamings sans se figer ni se mettre en mémoire tampon.

Sa vitesse de traitement ultra rapide, la prise en charge de la résolution 4K Ultra HD et une plage dynamique élevée (HDR) permettent de bénéficier d'une clarté, d'une fluidité inégalées avec une qualité d'image époustouflante.

Avec le V2K et sa télécommande à commande vocale vous trouverez très facilement vos contenus préférés.

CONSIGNES DE SECURITE A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION

En cas d'absence prolongée :

Débrancher le décodeur de la prise de courant.

Sortir les piles de la télécommande.

En cas d'orage :

Débrancher le décodeur de la prise de courant.

Dans tous les cas :

Brancher le bloc d'alimentation (fourni) à une prise de courant aux normes en vigueur et délivrant une tension de 220 V. S'assurer que le décodeur soit installé dans un endroit bien ventilé, et que les fentes d'aération ne soient pas obstruées par un quelconque objet (napperon, livre, journal, etc).

S'il est installé dans un meuble ou tout autre endroit contigu, laisser un espace suffisant autour du décodeur avec une bonne aération.

Ne pas installer le décodeur près d'un dispositif ou tout objet dégageant de la chaleur.

Débrancher le décodeur de la prise de courant avant de le nettoyer.

Nettoyer le décodeur uniquement avec un chiffon doux et sec sans utiliser de produits liquides ou détergents. Ne pas installer le décodeur dans un endroit humide, ou tout autre lieu où il pourrait être éclaboussé par des liquides.

EN CAS DE PANNE OU DE DYSFONCTIONNEMENT :

Ne pas essayer d'ouvrir ou réparer vous même le décodeur (risque d'électrocution).

S'adresser à un professionnel confirmé et spécialisé.

CONTENU DU CARTON :

1 décodeur V2K.

1 télécommande avec 2 piles de type AAA.

1 bloc d'alimentation.

1 cordon HDMI.

1 guide rapide.

* Peuvent nécessiter d'un abonnement payant, dépendent du pays et peuvent être modifiées ou supprimées pour des raisons indépendantes de notre volonté. Servimat ne peut être tenu pour responsable des services des tiers.

SOMMAIRE

- Page 2 : A propos du décodeur V2K.
Importantes consignes de sécurité.
Contenu du carton.
- Page 3 : Sommaire.
- Page 4 : Raccordements et fonctions du panneau arrière.
- Page 5 : La télécommande et ses fonctions.
Appairage et fonctionnement de la télécommande.


PREMIERE MISE EN SERVICE, INSTALLATION

- Page 6 : Première mise en service - Connexion à internet.
- Page 7 : Mise à jour.
Informations sur le décodeur.
Création d'un compte Google.
- Page 8 : Conditions d'utilisation de Google.
Accepter les services de Google.
Valider la commande vocale.
Autoriser la recherche dans les applications.
Installer d'autres applications.
Contrôle du volume et de l'alimentation via CEC.
Ajouter une application à la liste des favorites.
- Page 9 : Barre des fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

PARAMETRES

- Page 10 : Réseau et Internet.
Compte et connexion.
Applications.
Préférences relatives à l'appareil.
- Page 11 : Ecran d'accueil.
Assistant Google.
Economiseur d'écran.
Affichage prioritaire des fonctions en mode paramètres.
Economie d'énergie.
Localisation.
Utilisation et Diagnostic.
Accessivité.
Télécommande et Accessoires.
Configuration de la télécommande.
- Page 12 : Principales Caractéristiques.
Mise au rebut.

RACCORDEMENTS ET FONCTIONS DU PANNEAU ARRIERE

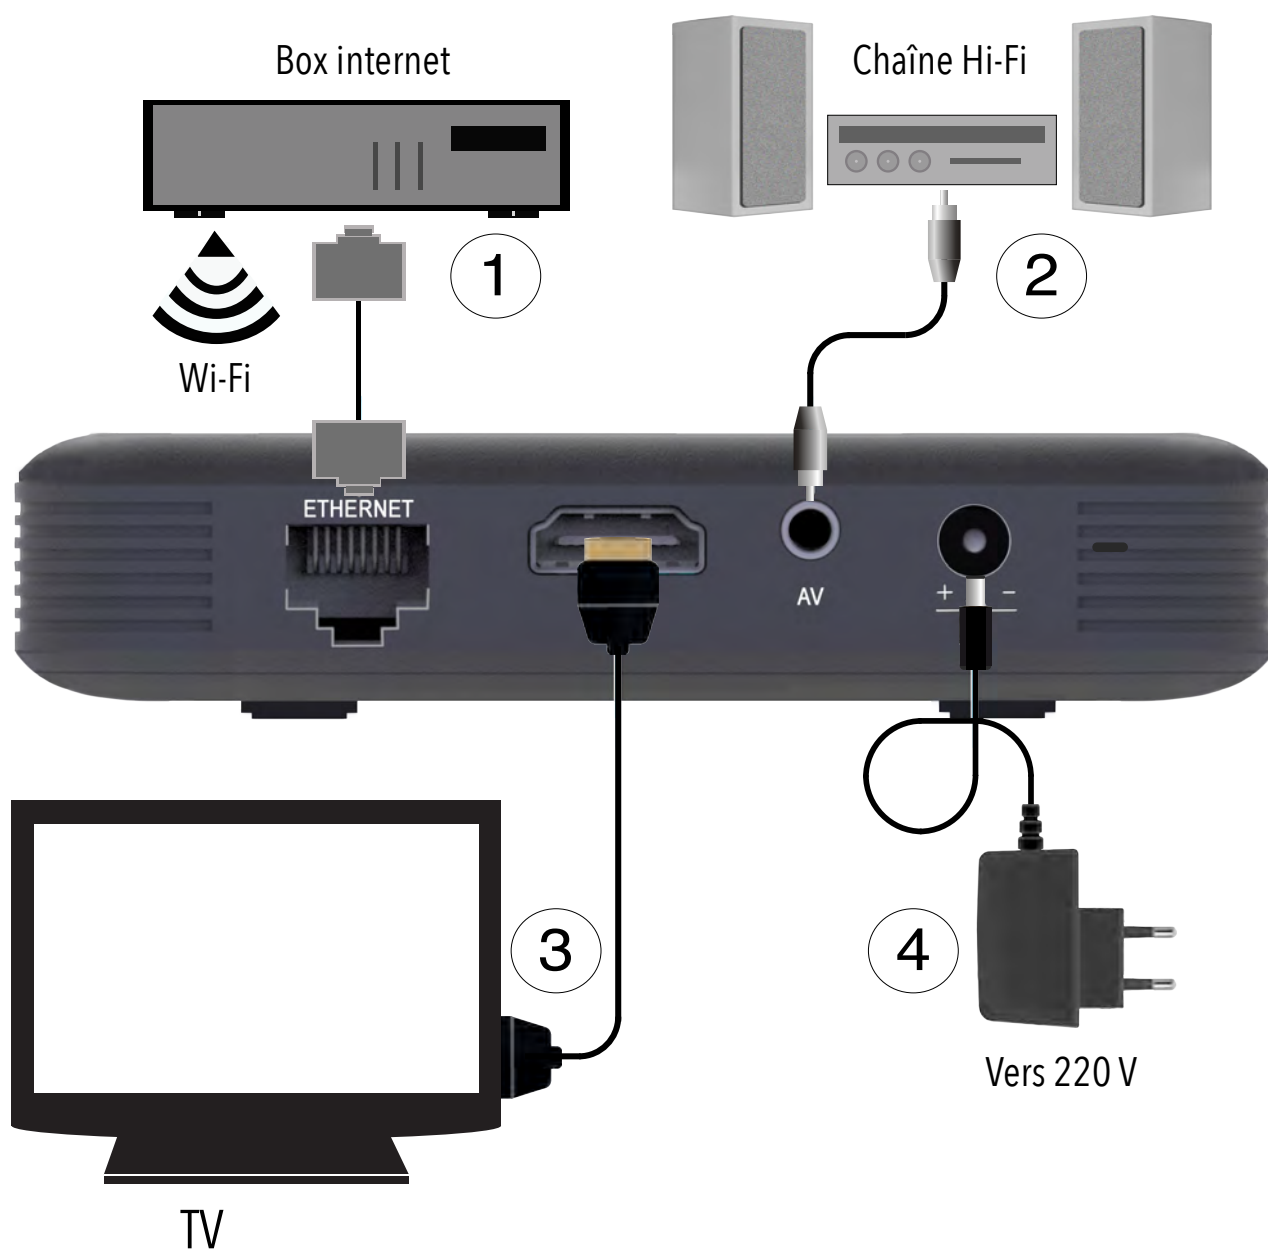


- 1- Raccordez le décodeur à la box internet via Wi-Fi ou avec un cordon Ethernet *.
- 2- Raccordez l'adaptateur à la chaîne Hi-Fi avec un cordon cinch.
- 3- Raccordez l'adaptateur au téléviseur avec un cordon HDMI.
- 4- Raccordez le bloc d'alimentation à l'adaptateur et à la prise 220 V.

* Rappel : L'adaptateur peut être raccordé au réseau internet via Ethernet ou WI-FI.

LA TELECOMMANDE ET SES FONCTIONS

- 1- Voyant de contrôle.
- 2- Marche-Arrêt.
- 3- Gestion des applications (ouvrir, déplacer, supprimer).
- 4- Navigation horizontale et verticale en mode «Menu».
- 5 -Accueil.
- 6- Retour, quitter une fonction ou un menu.
- 7- Réglage du volume du son.
- 8- Ouvrir YouTube
- 9- Ouvrir prime video.
- 10- Ouvrir Google Play
- 11 - Ouvrir Netflix.
- 12- Sélection verticale des chaînes.
- 13- Marche - Arrêt du son.
- 14- Guide électronique des programmes (EPG) .
- 15- Touche OK pour confirmer, mémoriser.
- 16- Paramètres.
- 17- Commande vocale.
- 18- Sélection des entrées.

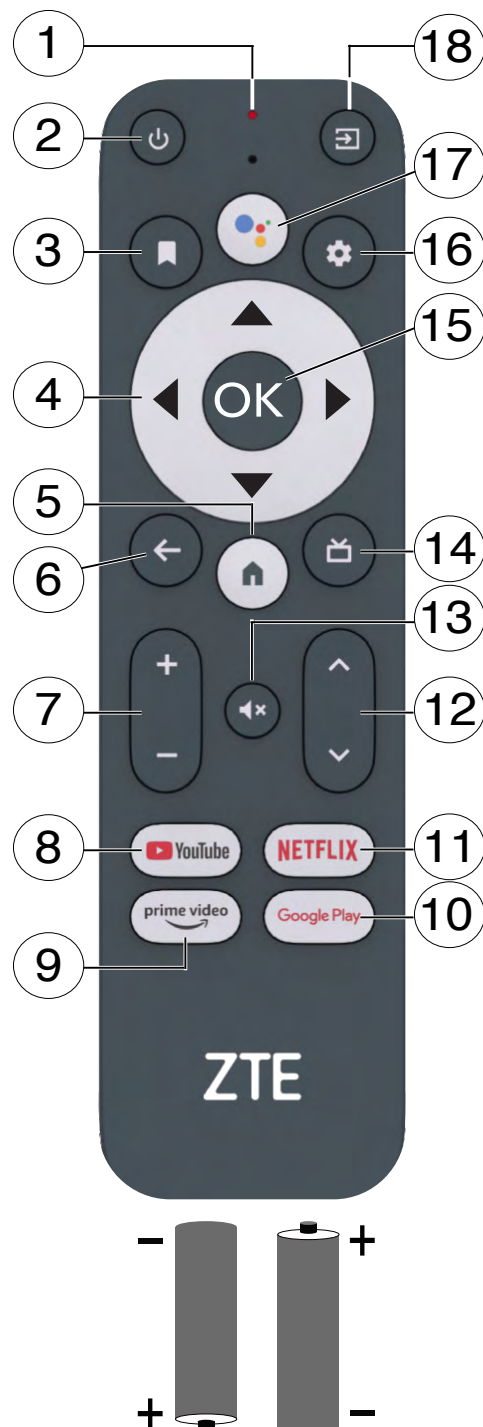

FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE

- 1- Le mode infra rouge qui est programmé par défaut.
- 2- le mode Bluetooth qui nécessite l'appairage de la télécommande avec le décodeur.

NB : La télécommande est automatiquement appairée avec le décodeur en sortie d'usine.

En cas de rétablissement de la configuration d'usine l'appairage sera supprimé.

Pour appairer a nouveau la télécommande avec le décodeur procédez comme suit :

Pressez simultanément sur les touches 5 et 6 de la télécommande pendant quatre secondes.



ATTENTION :

La télécommande est alimentée par deux piles de type AAA.

Insérez les deux piles en respectant le sens indiqué des polarités.

PREMIERE INSTALLATION

Après avoir raccordé tous les périphériques, (page 4 de la notice) branchez le décodeur à la prise de courant 220 V puis pressez sur la touche "Marche-Veille" pour la première mise en service. Le décodeur s'initialise ce qui dure quelques secondes.

Suivez maintenant successivement toutes les instructions affichées à l'écran.

1- La fenêtre d'appairage de la télécommande avec le décodeur s'affiche.

La télécommande et le décodeur sont automatiquement appairés en sortie d'usine.

Pour appairer les deux appareils manuellement voir page 5 « Fonctionnement de la télécommande ».

2- La fenêtre du choix de la langue s'affiche.

Avec les touches 4 de la télécommande sélectionnez le Français et pressez OK.

3- La fenêtre de configuration rapide via téléphone s'affiche.

La configuration rapide sert à transférer le réseau Wi-Fi et le compte Google de votre téléphone Android vers le décodeur.


NB : La configuration rapide fonctionne uniquement avec les téléphones Android.

Si votre téléphone est Android, sélectionnez "Continuer", pressez sur OK et suivez les instructions affichées à l'écran.

Si votre téléphone n'est pas android, ou que vous souhaitez configurer manuellement allez sur "Passer" et pressez sur OK pour passer à l'étape suivante.

4- La fenêtre de connexion du décodeur au réseau internet s'affiche *.

Sélectionnez votre box internet, pressez sur OK, composez la clé de sécurité et confirmez avec ✓ et OK.

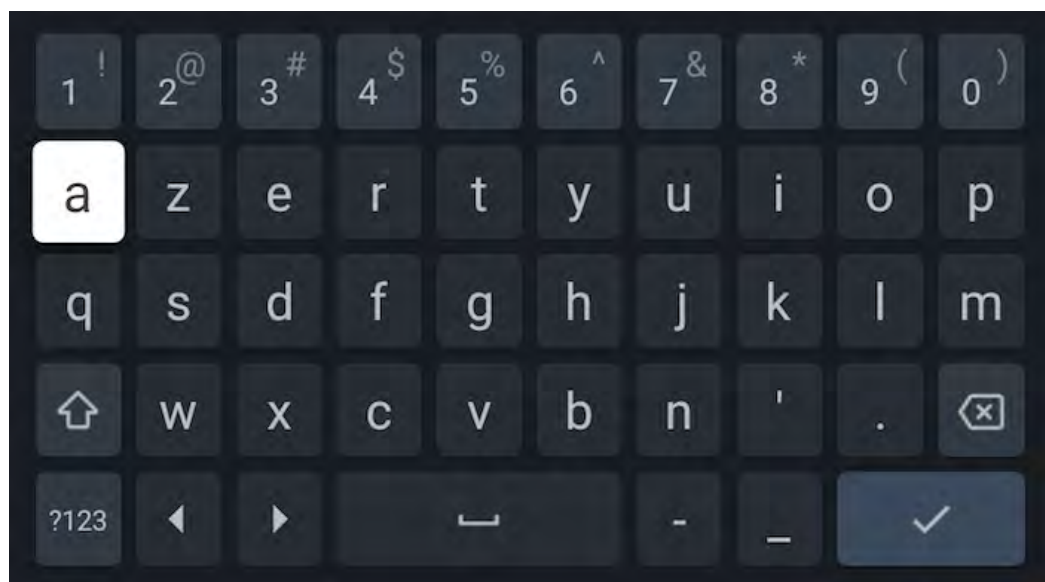


Naviguer avec les flèches.



Confirmer le choix avec OK.

?123
Caractères
spéciaux


Majuscules


Espace


Mémoriser avec OK


Effacer

Le décodeur est maintenant connecté à internet

* La connexion à internet peut aussi s'établir via un câble ethernet (page 4 de la notice).

5- Vous êtes connectés à internet. Téléchargement de la mise à jour.


ATTENTION : Pas d'inquiétude, le téléchargement de la mise à jour du système dure plusieurs minutes.

6- Informations sur tout le potentiel de votre décodeur.

7- La fenêtre Google s'affiche, composez votre adresse gmail.

Pour exploiter pleinement des fonctionnalités d'Android TV, si ce n'est déjà fait, il est nécessaire au préalable de créer un compte Google.


Sélectionnez "Connexion", pressez sur OK, puis composez l'adresse Gmail du compte Google puis OK..

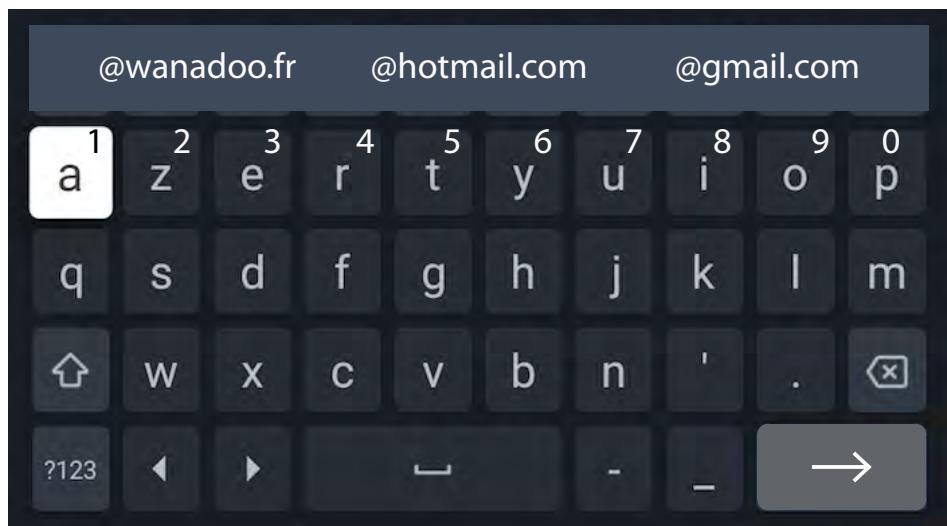

Naviguer avec les flèches.




Confirmer le choix avec OK.

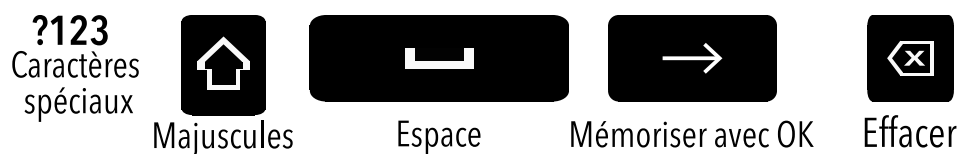

8- Composez le mot de passe du compte Google.

Composez le mot de passe et validez avec ✓ puis OK.

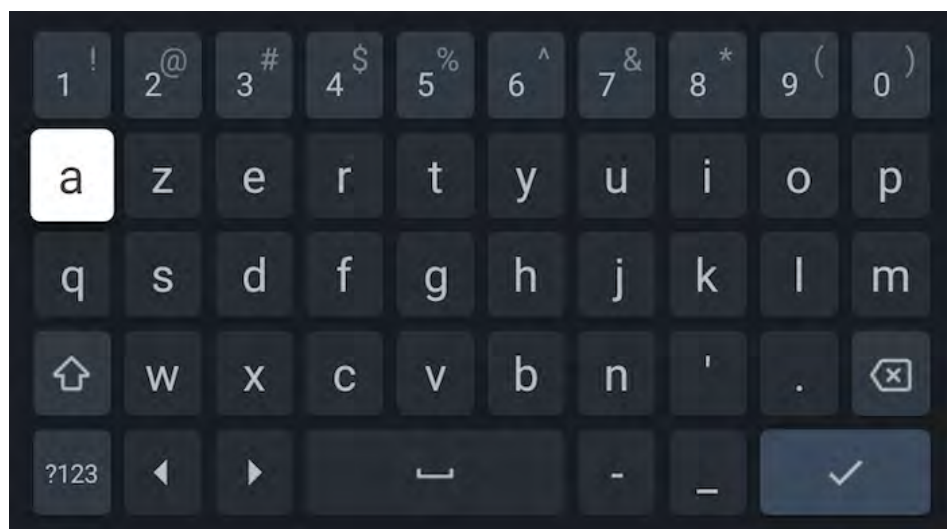

Naviguer avec les flèches.



Confirmer le choix avec OK.



9- Acceptez les conditions d'utilisation de Google.

Suivez les instructions affichées à l'écran.

10- Affichez plus d'informations.

Suivez les instructions affichées à l'écran.

11- Accepter les services de Google.

Suivez les instructions affichées à l'écran.

12- Validez la commande vocale.

Continuer puis OK.

13- Autorisez la recherche dans toutes vos applications.

Autoriser puis OK.

14- Obtenez des résultats personnels.

Afficher plus puis OK.

15- Exploitez tout le potentiel de l'assistant Google.

OUI puis OK.

16- Installez d'autres applications.

Continuer puis OK. Sélectionnez les applications à installer et validez.

17- Découvrez toutes les fonctionnalités du décodeur V2K.

Pressez successivement sur OK pour afficher les fonctionnalités.

18- Contrôlez le volume et l'alimentation de votre téléviseur ou d'un autre équipement avec la télécommande du décodeur.

Vous souhaitez configurer la télécommande :

Aller sur « Configurer la télécommande » puis OK, choisir un appareil puis OK, choisir la marque puis OK.

NB : Si la marque recherchée ne figure pas dans la liste revenez au menu précédent avec la touche Retour, allez sur « Pas maintenant » puis OK.

Vous ne souhaitez pas configurer la télécommande :

Allez sur « Pas maintenant » puis OK.

19- Affichage de la page d'accueil avec les applications favorites.


20- Ajouter une application à la liste des favorites.

Allez sur le rectangle marqué +, choisir une application dans la liste et pressez sur OK..

Naviguer avec les flèches.



Confirmer le choix avec OK.

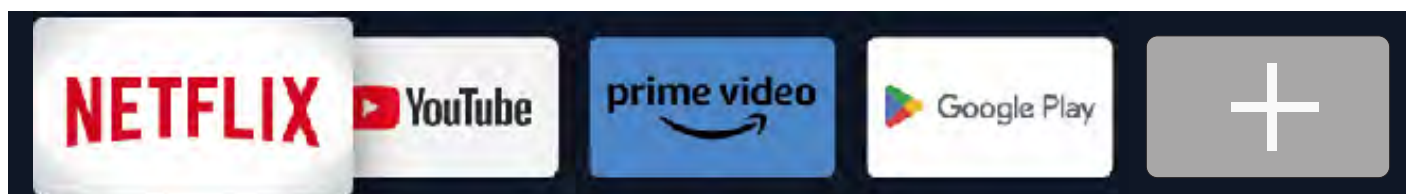

Ajouter une appli.

Naviguer avec les flèches.



Confirmer le choix avec OK.

21- Barre de fonctionnalités sur l'écran d'accueil




Rechercher Accueil Boutique Découvrir Applis


Allez sur Rechercher pour afficher les éléments de recherche.
Pour effectuer une recherche vocale allez sur le micro puis OK.
Pour effectuer une recherche écrite allez sur l'icone texte puis cliquez sur OK pour ouvrir la fenêtre de recherche.



Cliquez pour parler



Cliquez pour saisir du texte

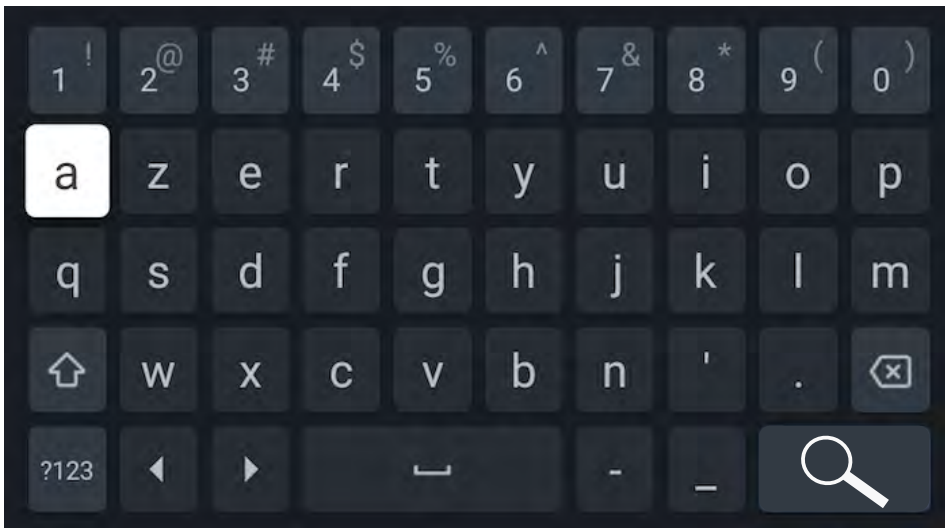

Naviguer avec les flèches.



Confirmer le choix avec OK.

?123
Caractères spéciaux



Majuscules



Espace



Rechercher



Effacer



Rechercher Accueil Boutique Découvrir Applis

Allez sur Accueil pour ouvrir la page d'accueil. ✓



Rechercher Accueil Boutique Découvrir Applis

Allez sur Boutique pour louer ou acheter des films avec Google.



Rechercher Accueil Boutique Découvrir Applis

Allez sur Découvrir pour afficher toutes le nouveautés, et personnaliser vos recommandations.




Rechercher Accueil Boutique Découvrir Applis

Allez sur Applis pour afficher toutes les applications installées, ouvrir le Google Play Store, rechercher et télécharger des jeux et des applications .

22- Paramètres

Pour afficher les paramètres cliquez sur la touche 16 de la télécommande.

Les fonctionnalités contenues dans les paramètres sont :

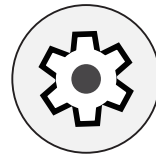

Réseau et Internet :

Permettant de connecter ou déconnecter le Wi-Fi, afficher les réseaux disponibles, ajouter un réseau, économiser des données, afficher la consommation des données, valider le service de localisation, créer un point d'accès Wi-Fi mobile, vérifier la connexion Ethernet, les paramètres proxy, les paramètres IP, activer ou désactiver IPV6.

Créer un point d'accès mobile Wi-Fi :

Connectez le décodeur à la box internet via un câble ethernet, activez le point d'accès mobile, créez un mot de passe et validez avec OK.

NB : Si aucun appareil n'est connecté au décodeur le point d'accès mobile sera automatiquement désactivé.

Compte et connexion :

Permettant de synchroniser le compte Google, activer ou désactiver les applis synchronisées, supprimer le compte et ajouter un compte.

Applications :

Permettant d'afficher les applications installées, ouvrir une application, forcer l'arrêt, la désinstaller, afficher l'espace de stockage utilisé, effacer les données, vider le cache, effacer les valeurs par défaut, autoriser ou non les notifications, accepter ou refuser à l'application l'accès à des fichiers et contenus, autoriser ou non à l'application l'accès au microphone, gérer les autorisations des applications, gérer les accès spécifiques des applications, autoriser ou non l'installation d'applications issues de sources autres que le Play store.

Préférence relatives à l'appareil :

A propos :

Permettant d'afficher une éventuelle mise à jour et de l'installer, rétablir la configuration d'usine, afficher des informations sur le décodeur.

Date et heure :

Permettant de gérer la date et l'heure.

Langue :

Permettant de choisir la langue des menus.

Stockage :

Affichage de l'espace de stockage internet partagé.

Date et heure :

Permettant de gérer la date et l'heure.

Clavier :

Paramètres recommandés par l'appareil conseillés.

Affichage et son :

Paramètres recommandés par l'appareil conseillés.

Stockage :

Affiche l'espace de stockage internet partagé.

Préférences relatives à l'appareil suite :

Ecran d'accueil :

Permettant de personnaliser les chaînes, activer ou non les aperçus vidéo et audio, personnaliser les services, gérer les préférences liées au contenu, afficher les autorisations, réorganiser les applications, réorganiser les jeux, envoyer des commentaires.

Assistant Google :

Permettant d'activer ou non l'assistant Google, afficher les autorisations, activer ou non le filtre de sécurisation des recherches (*filtre Save Search*).

Economiseur d'écran :

Permettant de choisir entre trois modes d'économie d'écran :

1- Eteindre l'écran.

2- Afficher un fond d'écran avec des photos et l'heure.

3- Afficher un écran de couleur.

Pour réafficher un écran normal cliquez sur la flèche retour.

Affichage prioritaire des fonctions (Customize Quick Settings) :

Permettant d'afficher en premier les fonctions souhaitées dans les paramètres.

Economie d'énergie :

Permettant de désactiver l'écran après une durée de fonctionnement (entre 15 minutes et 24 heures) ou jamais.

Localisation :

Permettant d'activer ou désactiver la localisation.

Utilisation et diagnostic :

Permettant d'activer ou désactiver l'envoi à Google des informations et des diagnostics.

Accessibilité :

Permettant d'activer ou désactiver les sous-titres, de contraster les textes, de paramétrer la synthèse vocale.

Télécommande et accessoires:

Permettant d'ajouter un accessoire en mode Bluetooth.

Configurer la télécommande (Set up Remote Buttons) :

Permettant d'associer la télécommande avec une autre appareil pour le contrôler.

Le choix porte sur un téléviseur ou une barre de son ou un récepteur AV.

Le contrôle porte sur le volume du son, la mise en marche ou en veille, et le choix de l'entrée.

Ajouter un appareil :

Cliquez sur ajouter un appareil, sélectionnez sa marque, puis OK. Sélectionnez les fonctions à contrôler et suivez les instructions affichées à l'écran.

NB : l'appareil à contrôler doit supporter le protocole CEC. Référez vous à la notice d'emploi de l'appareil concerné.

Contrôle du volume - Bouton Marche/Arrêt :

Sélectionnez Le décodeur ou Automatique si le téléviseur est compatible CEC.

Bouton d'entrée :

Suivez les instructions affichées à l'écran.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

HEVC HDR 4K UHD
Multiples applications*
Android version 11 (MAJ versions 12 et 14)
Wi-Fi Dual Band (2,4 - 2,5 Ghz)
Commande vocale via Bluetooth
Dolby Audio : Dolby AC3, Dolby AC3 +
Downmix vers 2 canaux audio, Dolby MS12
Quad - Core CPU
3 + 2 core GPU
Chromecast intégré

CONNECTIQUE

Port USB 2.0 Type A
Port HDMI 2.0 Type B CEC HDCP 2.3
Port Ethernet RJ45
Jack 3.5 Vidéo-Audio
Jack Alimentation 12 Volts
Cordon HDMI fourni

ALIMENTATION - CONSOMMATION

12 Volts continu
Consommation : 12 watt max
Consommation en veille : < 0,5 watt

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT PAR LES MENAGES

Au sein de l'union européenne : Ne pas jeter l'appareil dans une poubelle ordinaire. Les appareils électroniques et électriques hors d'usage doivent être recyclés selon les directives européennes en vigueur en matière de récupération et recyclage. Conformément à ces directives, au sein des états membres, les particuliers peuvent ramener leurs appareils électroniques ou électriques hors d'usage à des centres de collecte désignés, ou chez leur point de vente dans le cadre de l'achat d'un produit similaire ou équivalent. Les piles ou les batteries hors d'usage doivent être confiées à des systèmes de collecte prévus à cet effet conformément à la législation en vigueur.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT PAR LES ENTREPRISES

Au sein de l'union européenne : Ne pas jeter l'appareil dans une poubelle ordinaire. Quand l'appareil est utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle, prenez contact avec votre fournisseur qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour le recyclage du produit. Les frais relatifs à la collecte et au recyclage pourront vous être facturés.



Distribué en France par
SERVIMAT
www.servimat.fr