SERVIMAT

VIRGO IV

ANTENNE UHF 21-48 LTE

Avant de procéder à l'installation, positionnez le support des réflecteurs dans le bon angle.

1 - Pressez les ailettes d'enclenchement et poussez le support hors de son logement.
2 - Tournez le support de 90°, puis pressez les ailettes de fixation.
3 - Poussez à nouveau le support dans son logement jusqu'à l'enclenchement.

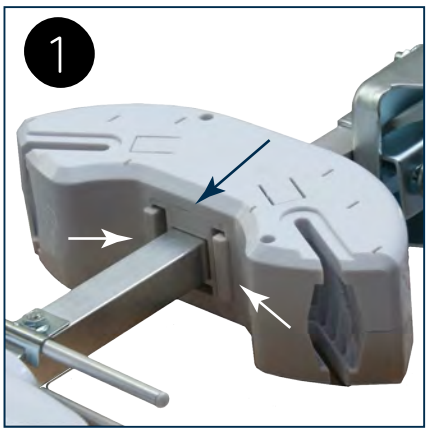

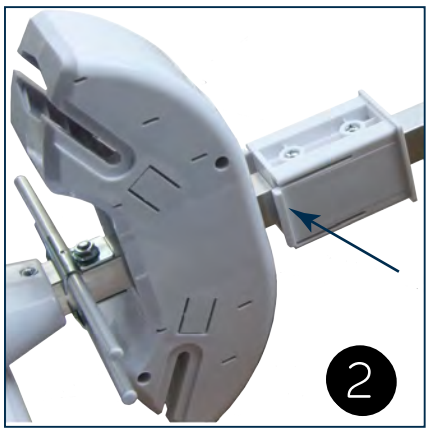

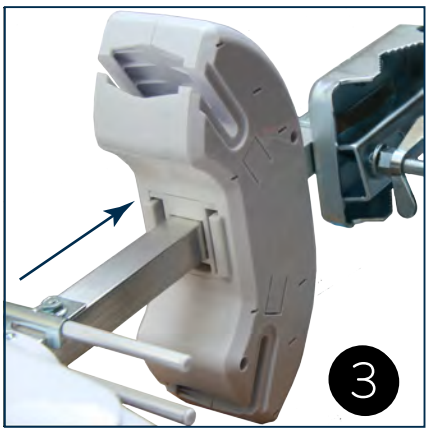

4 - Insérez les réflecteurs dans leurs logements jusqu'à l'enclenchement.
5 - Pour enlever le réflecteurs, pressez sur les ailettes de coté et tirez.

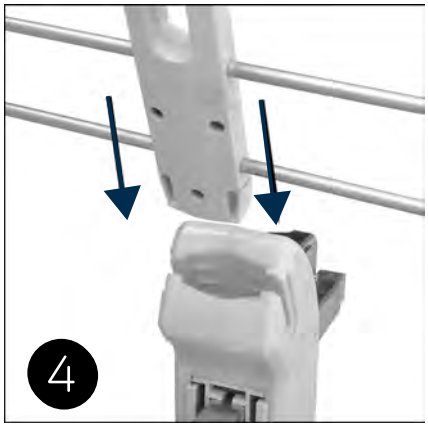

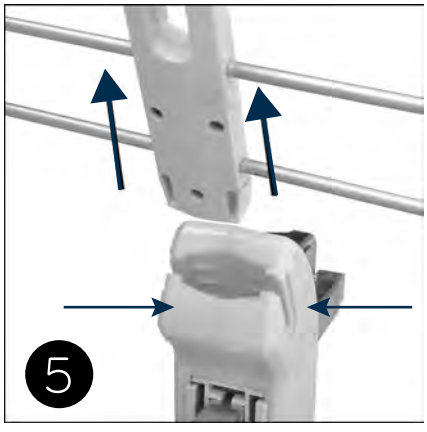

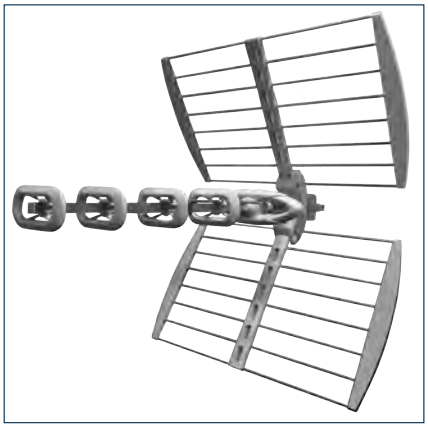

www.servimat.fr