



## ***VIRGO 2148***

### ***Antenne UHF canaux 21-48***

#### **NOTICE DE MONTAGE**

**Avant de procéder à l'installation il est nécessaire de positionner le support des réflecteurs dans la position correcte.**

- Presser les ailettes d'enclenchement et pousser le support hors de son logement (fig 1).
- Tourner le support de 90°, puis presser les ailettes de fixation (fig 2).
- Pousser à nouveau le support dans son logement jusqu'à l'enclenchement (fig 3).

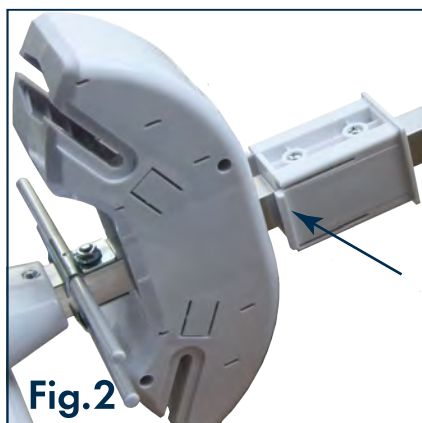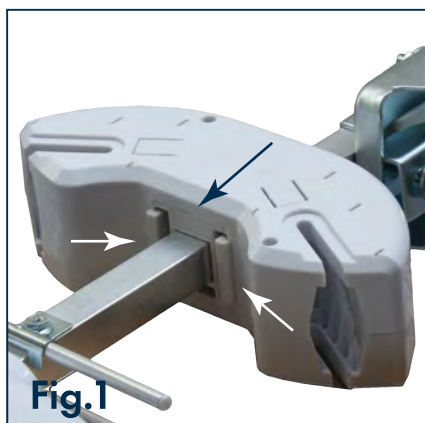

- Insérer les réflecteurs dans leur logements jusqu'à l'enclenchement (fig 4).
- Pour enlever les réflecteurs, presser sur les ailettes de côté et tirer (fig 5).

